




SP EMPIRE


คู่มือขั้นตอนการติดตั้ง

ระเบียง KNOCKDOWN



แบบกล่องพร้อมใช้

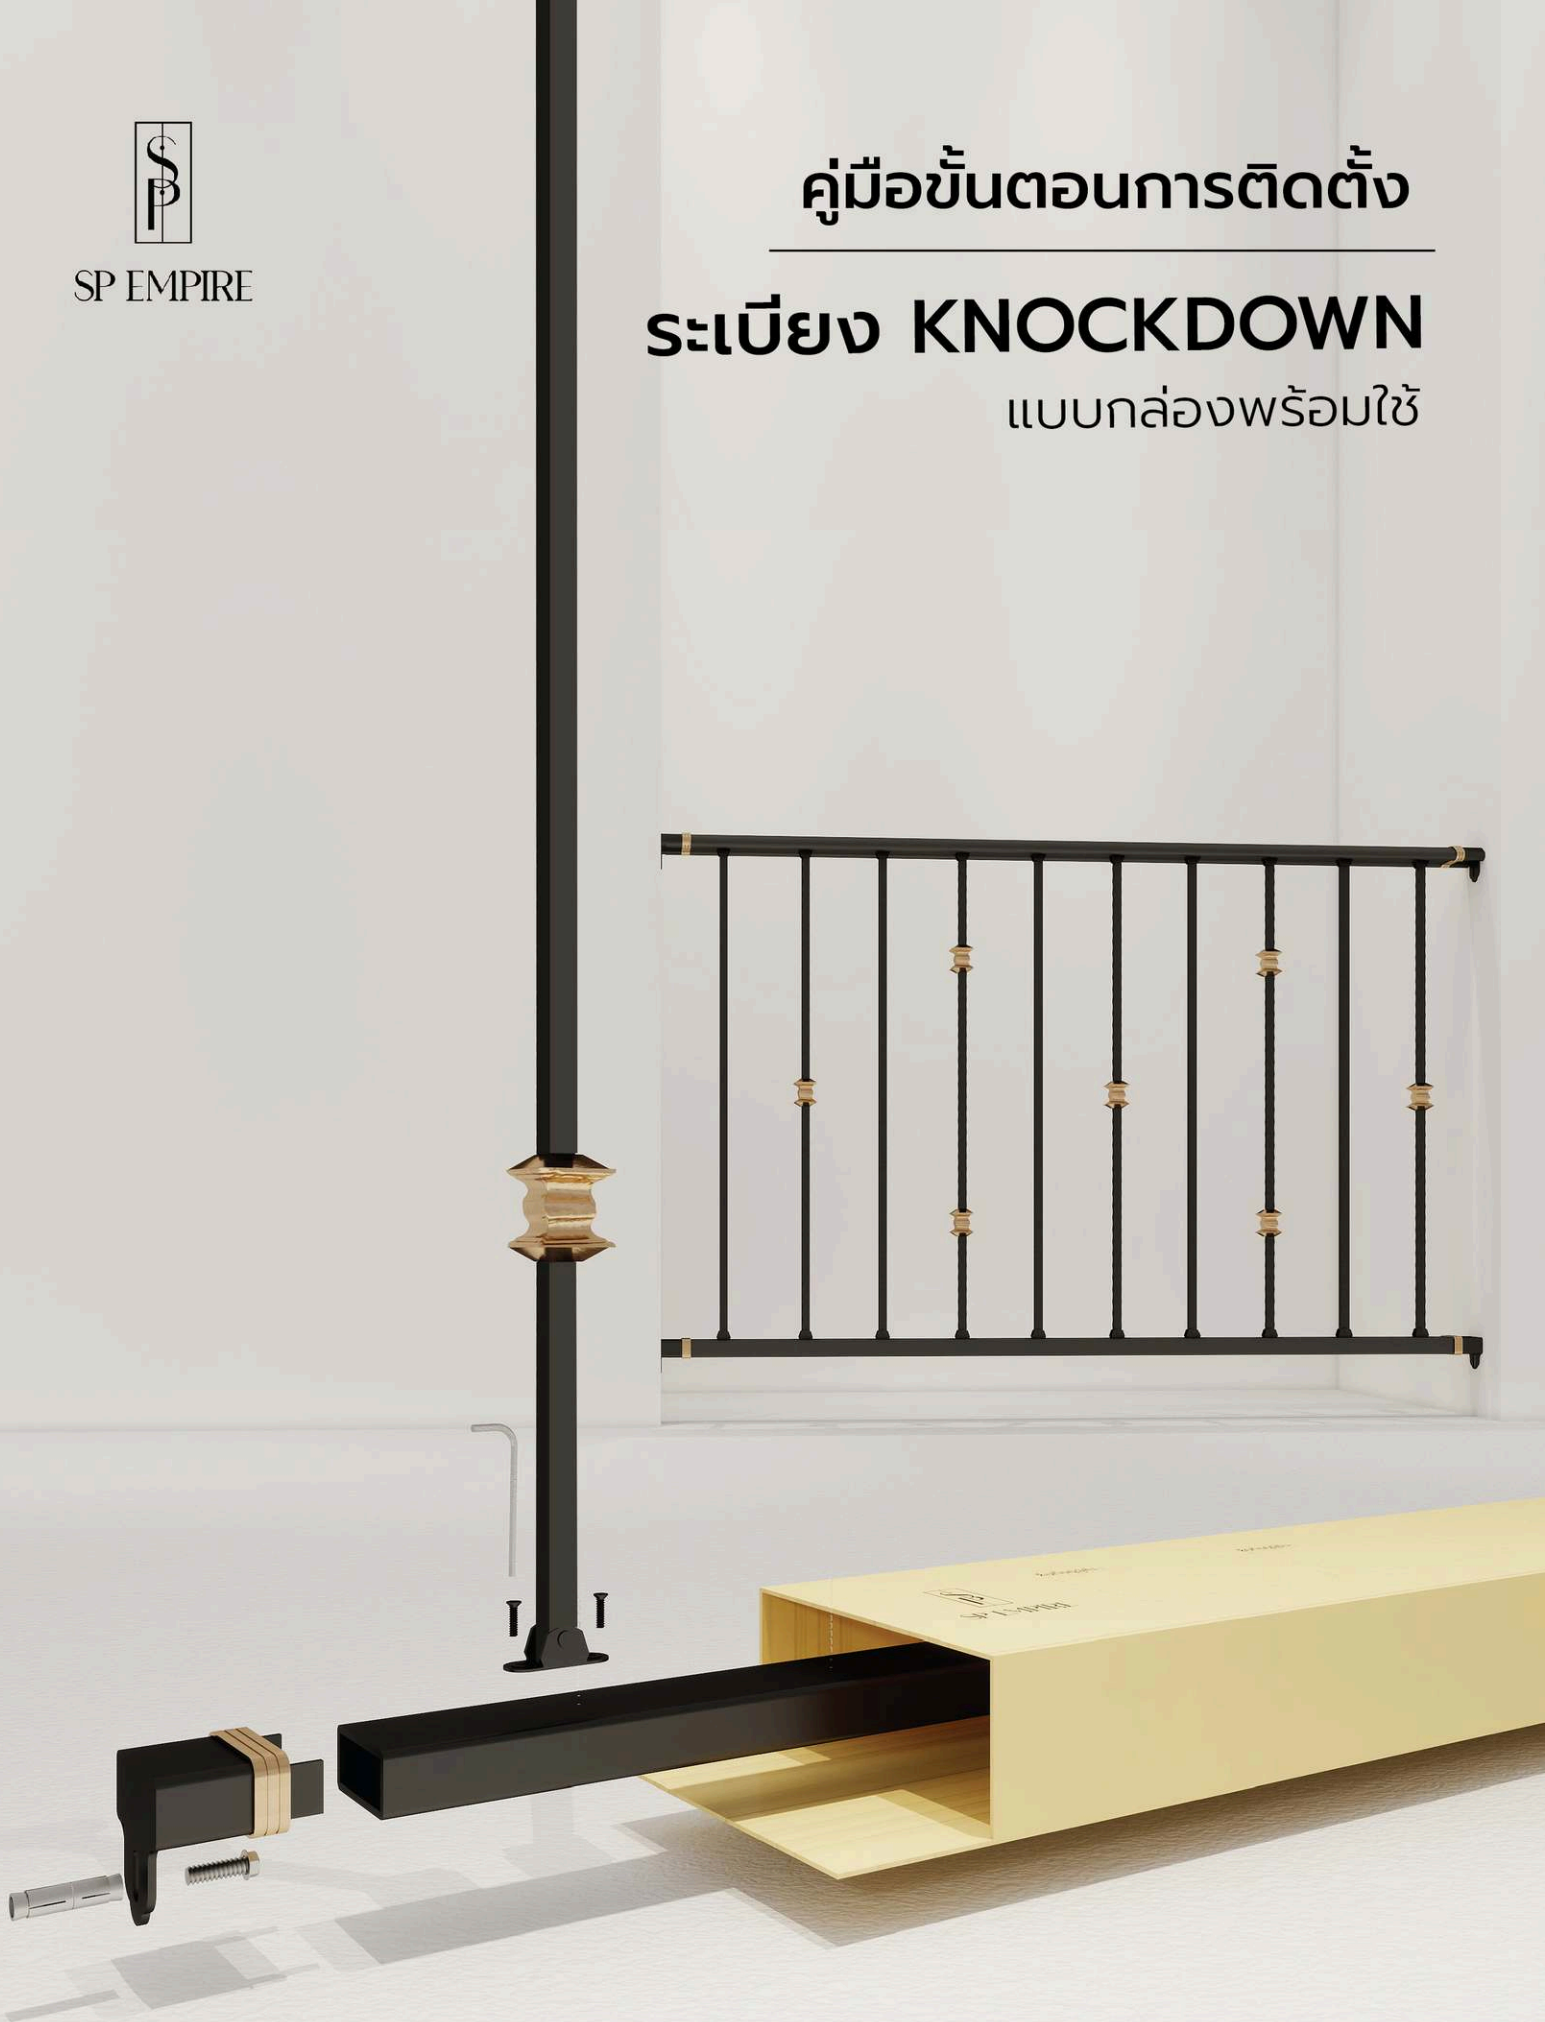


1. ติดตั้งชั้นส่วนเข้ากับราวประมาณ 2 เมตร เพื่อวัดระยะราวระเบียงกับขนาดหน้างานจริง

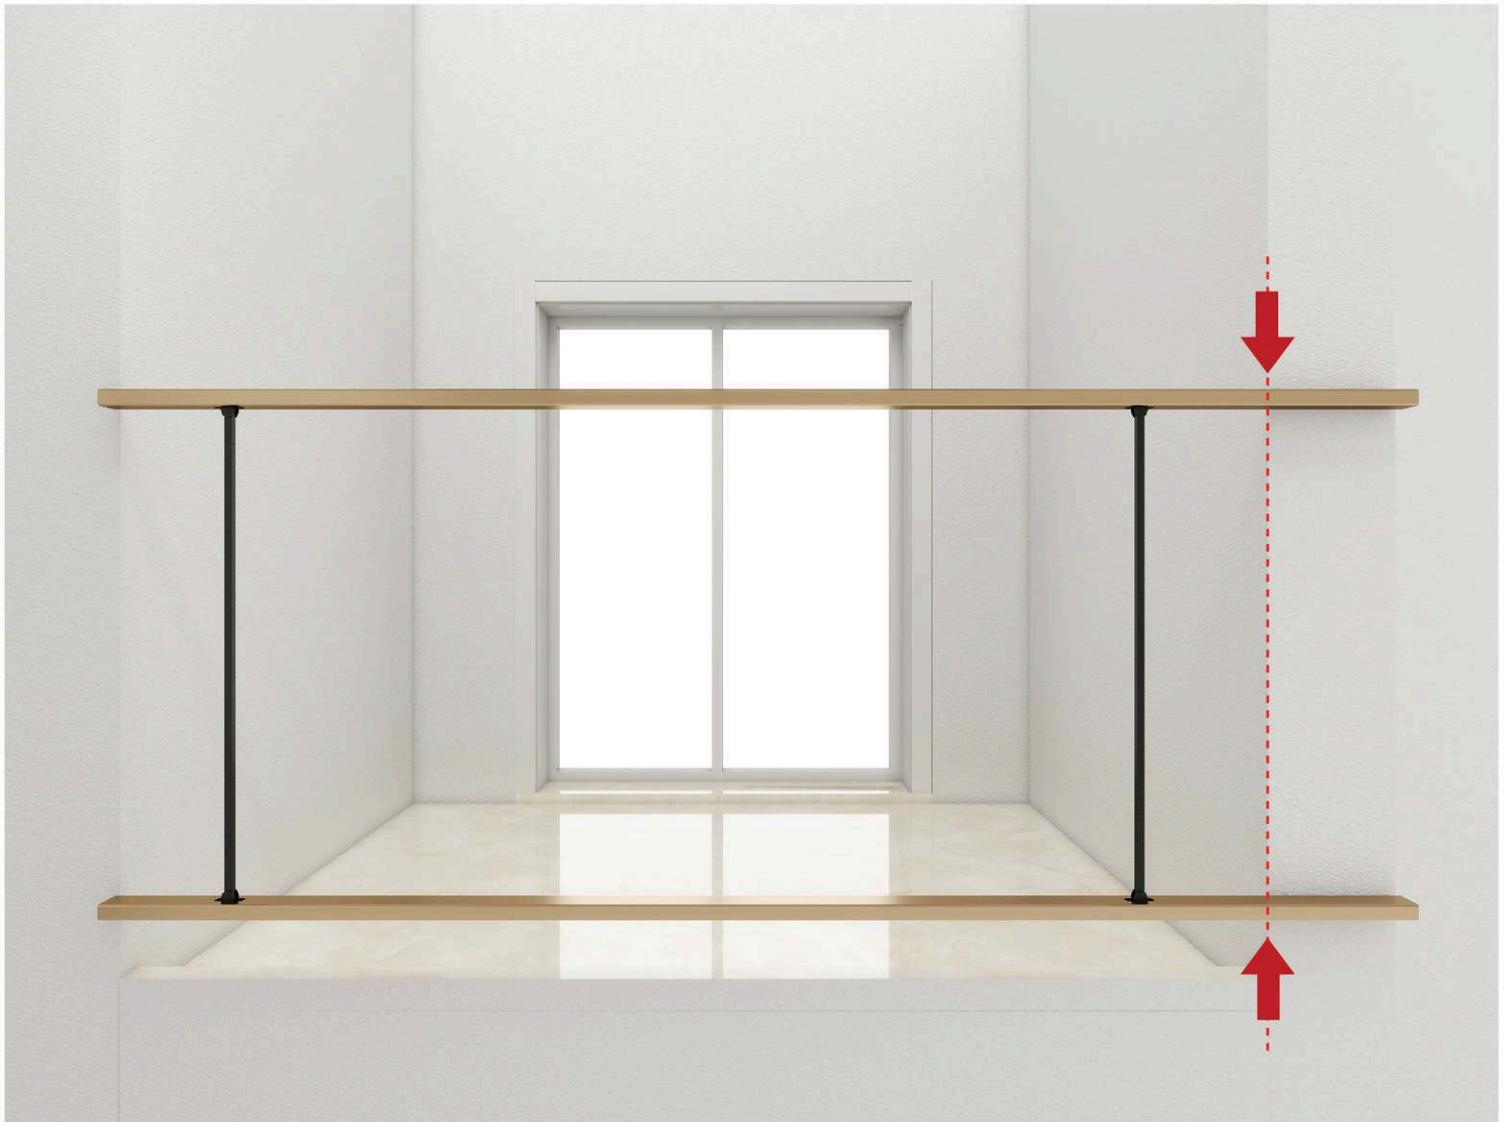



2. มาร์คจุดตัดราวระเบียง และทำการตัดตามเส้นมาร์คที่ขีดไว้

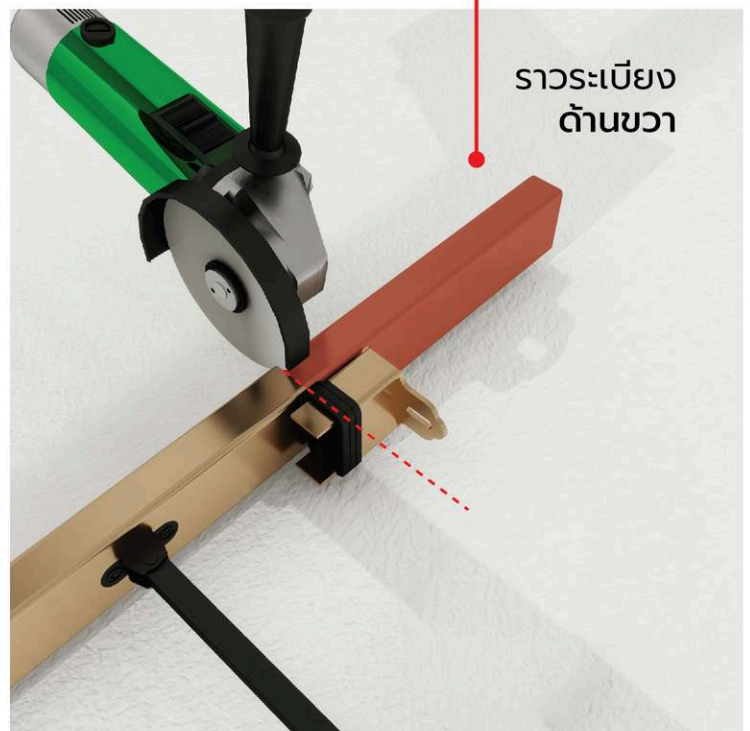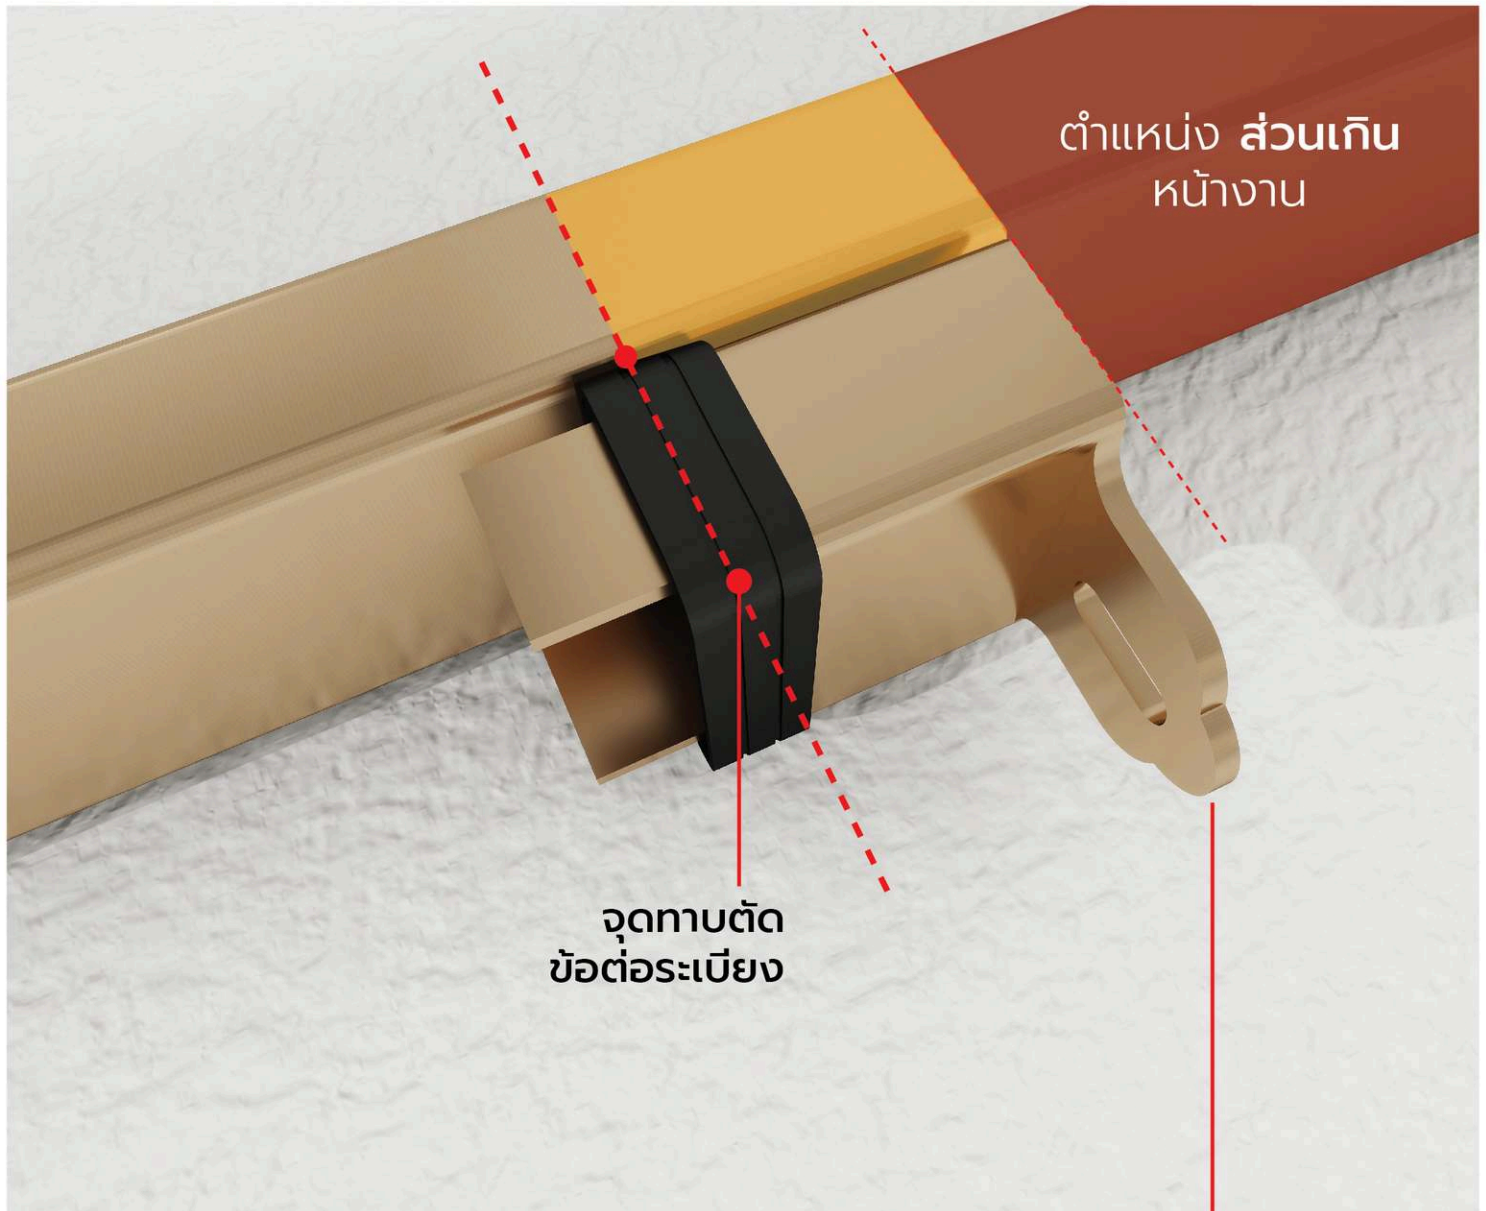



3. ประกอบข้อต่อระเบียงทั้ง 4 ด้าน ด้วยกาวยีพ็อกซี่

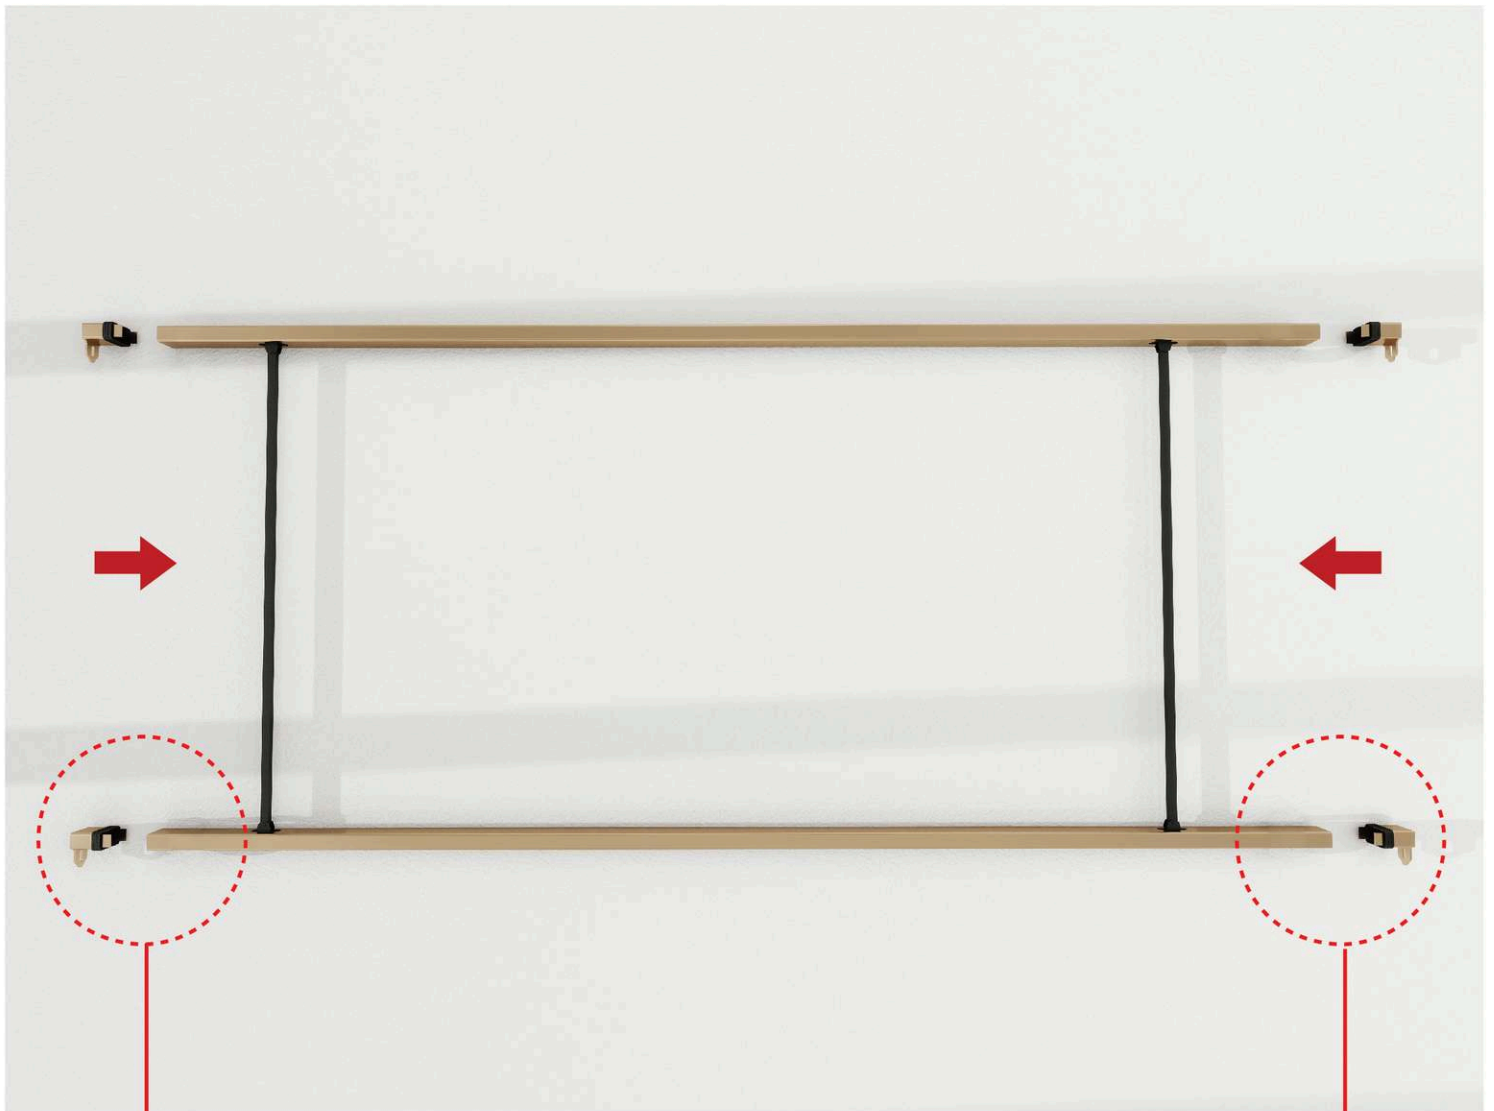


4. นำแผงราวระเบียงมาหาตำแหน่ง เพื่อมาร์คจุดเจาะรู ก่อนทำการติดตั้ง

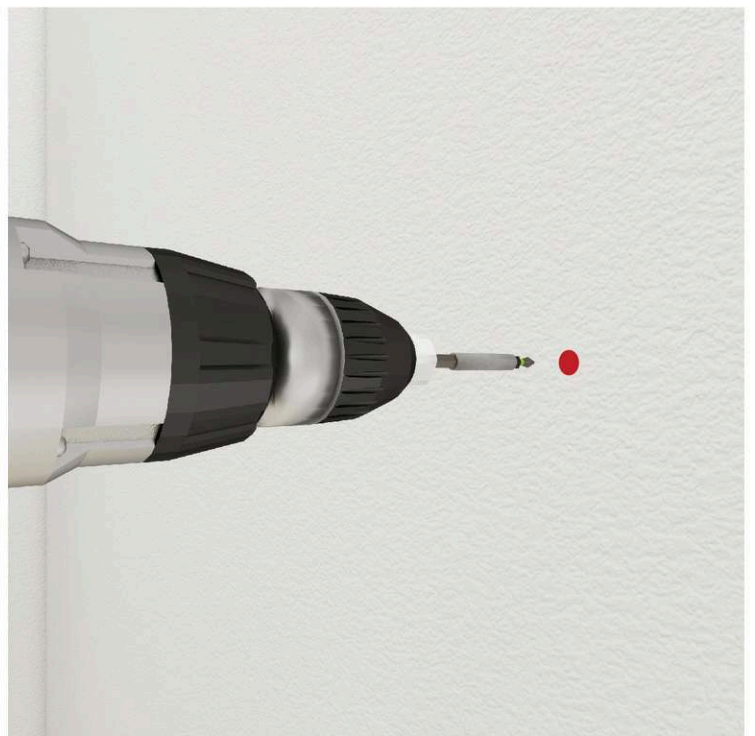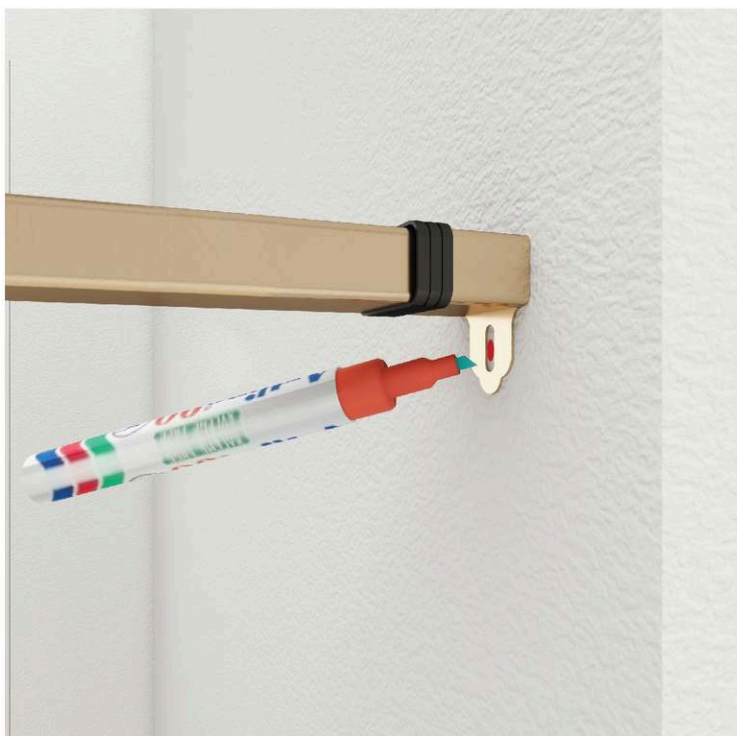

5. ยึดแผงระเบียงติดผนังด้วยพุกพลาสติก ทั้ง 4 ด้าน

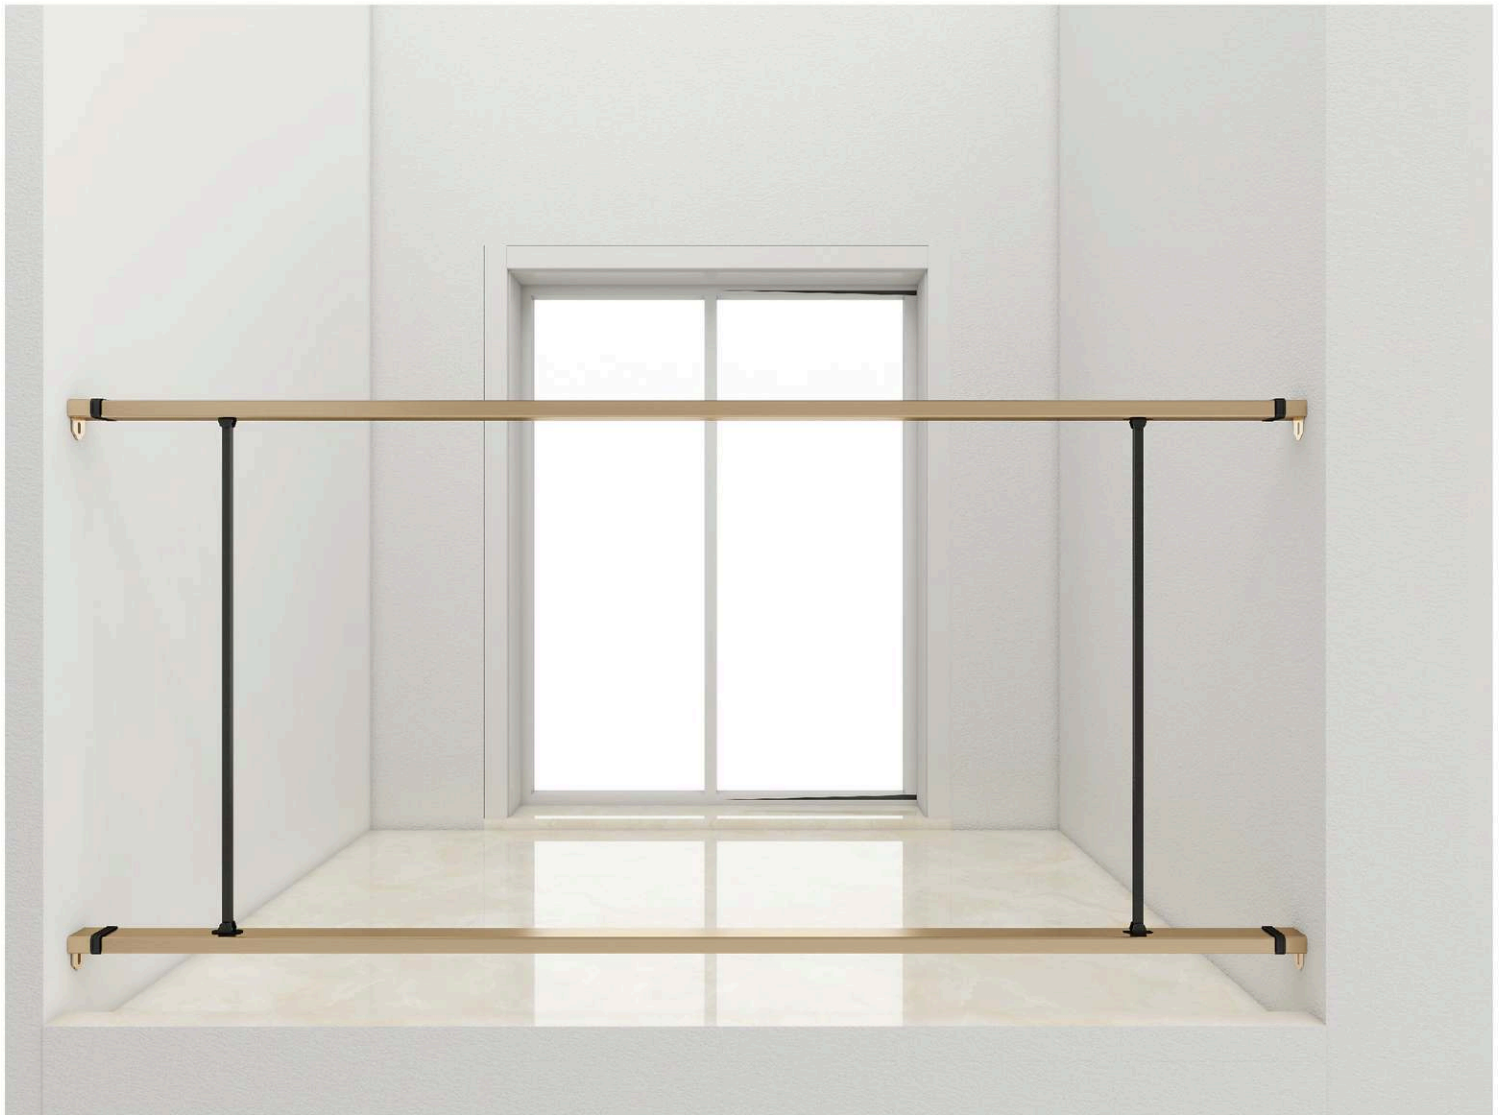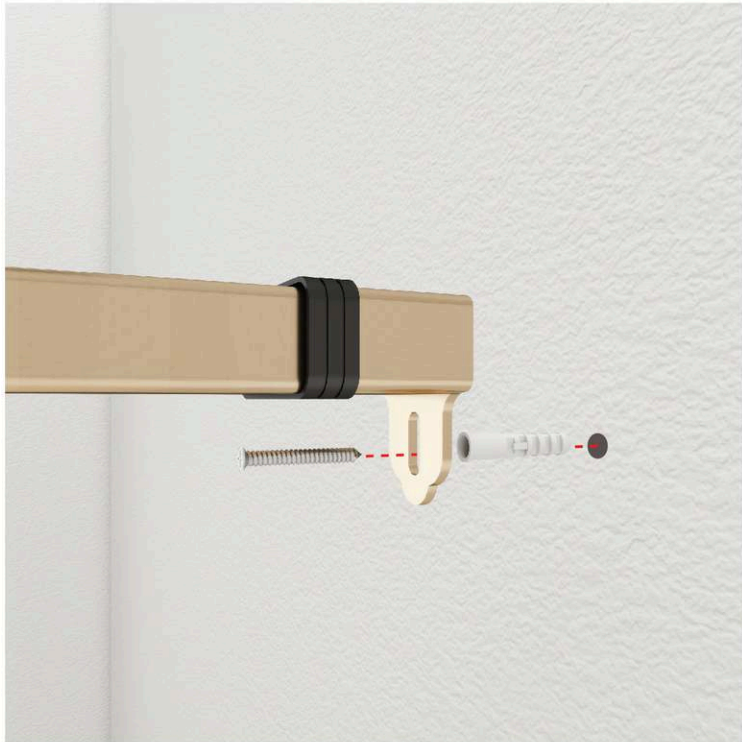


6. ราระเบียงเจาะรูให้สำเร็จ สามารถติดตั้งแท่งประดับ
ได้ทันทีด้วยการขันน็อต

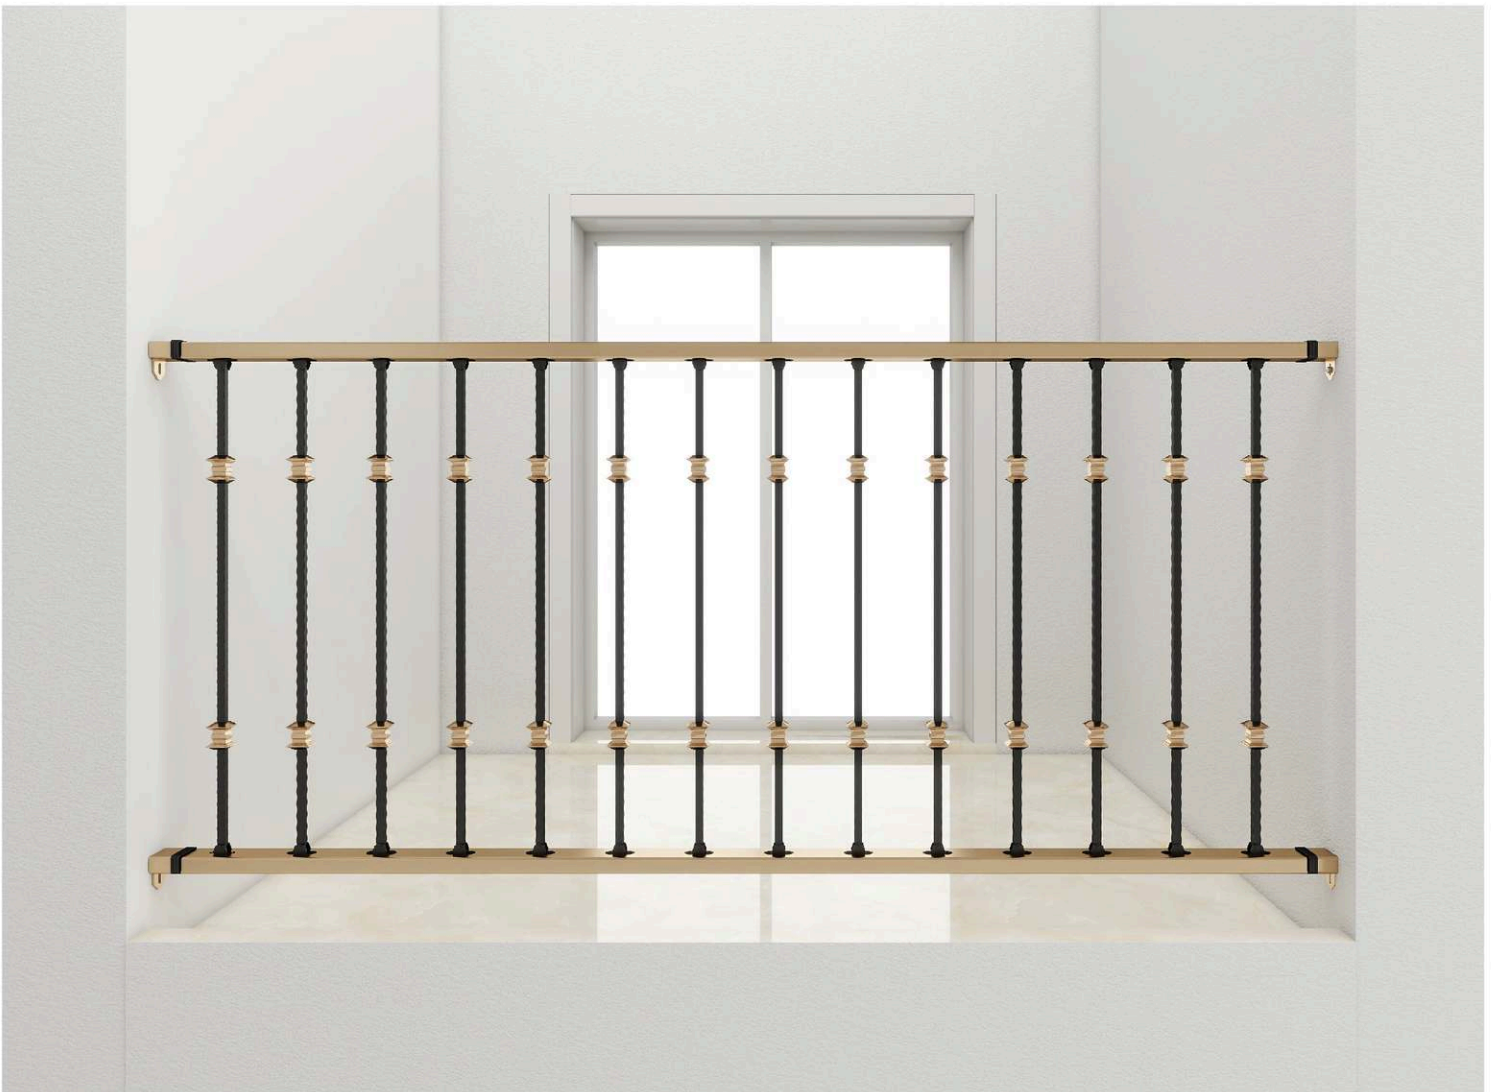

ขั้นตอนการติดตั้งเสากลาง


กรณีที่หน้างานมีขนาดความยาว **มากกว่า 2 เมตร ขึ้นไป**
ให้เลือกสิ่งชุดโครงสร้าง 4 เมตร และทำการทาบ ตัด ตามหน้างานจริง

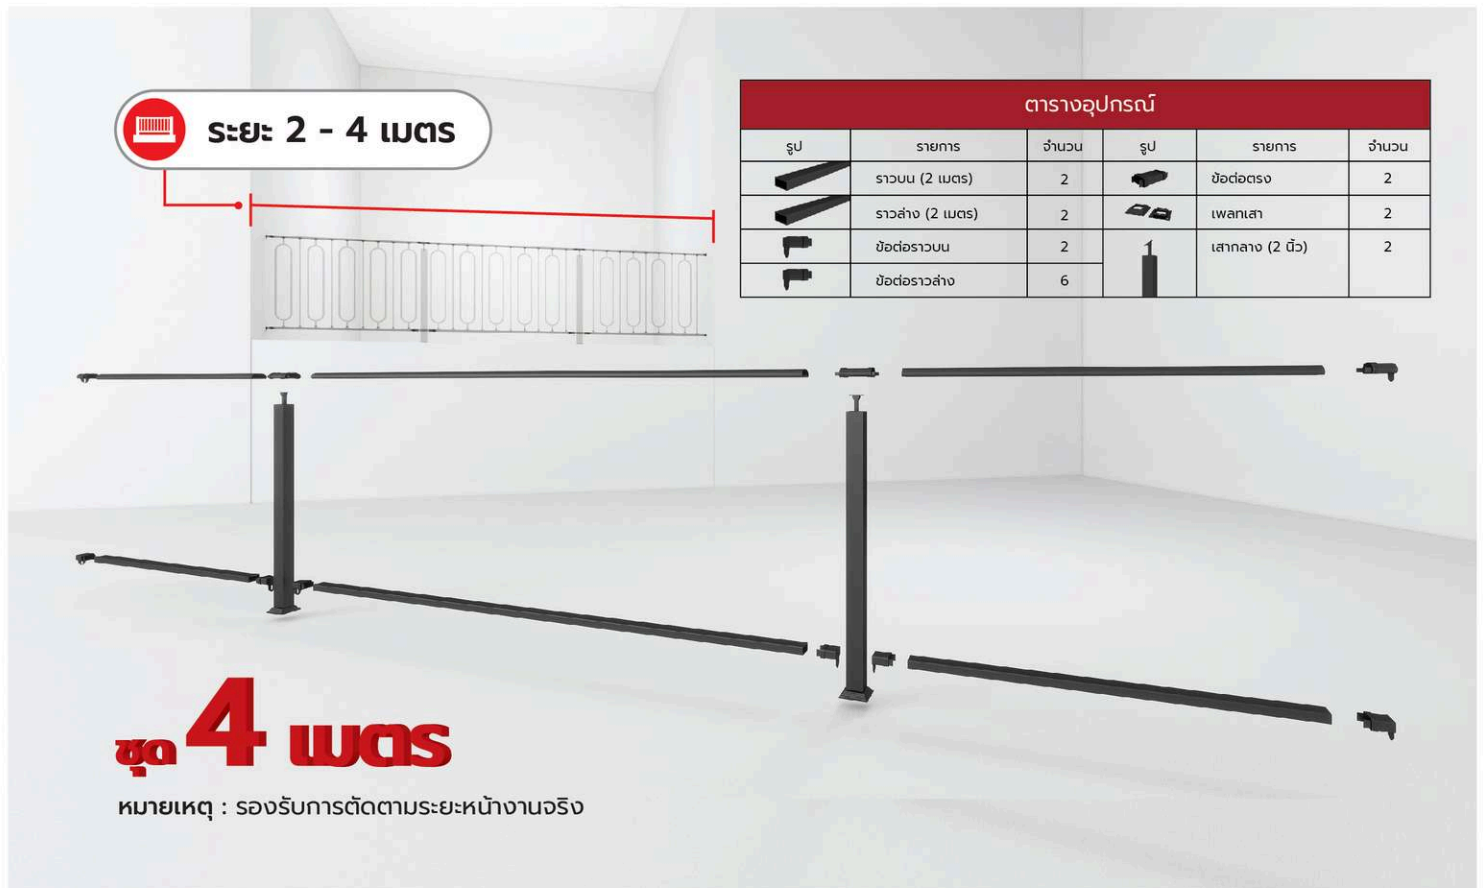


ตัวอย่าง : ขนาดหน้างาน ความยาวระเบียบอยู่ที่ 3.5 เมตร



1. วัดระยะมาร์คจุด และเจาะรูพื้นสำหรับตั้งเสากลาง 2 ต้น
ในตำแหน่งที่เหมาะสม

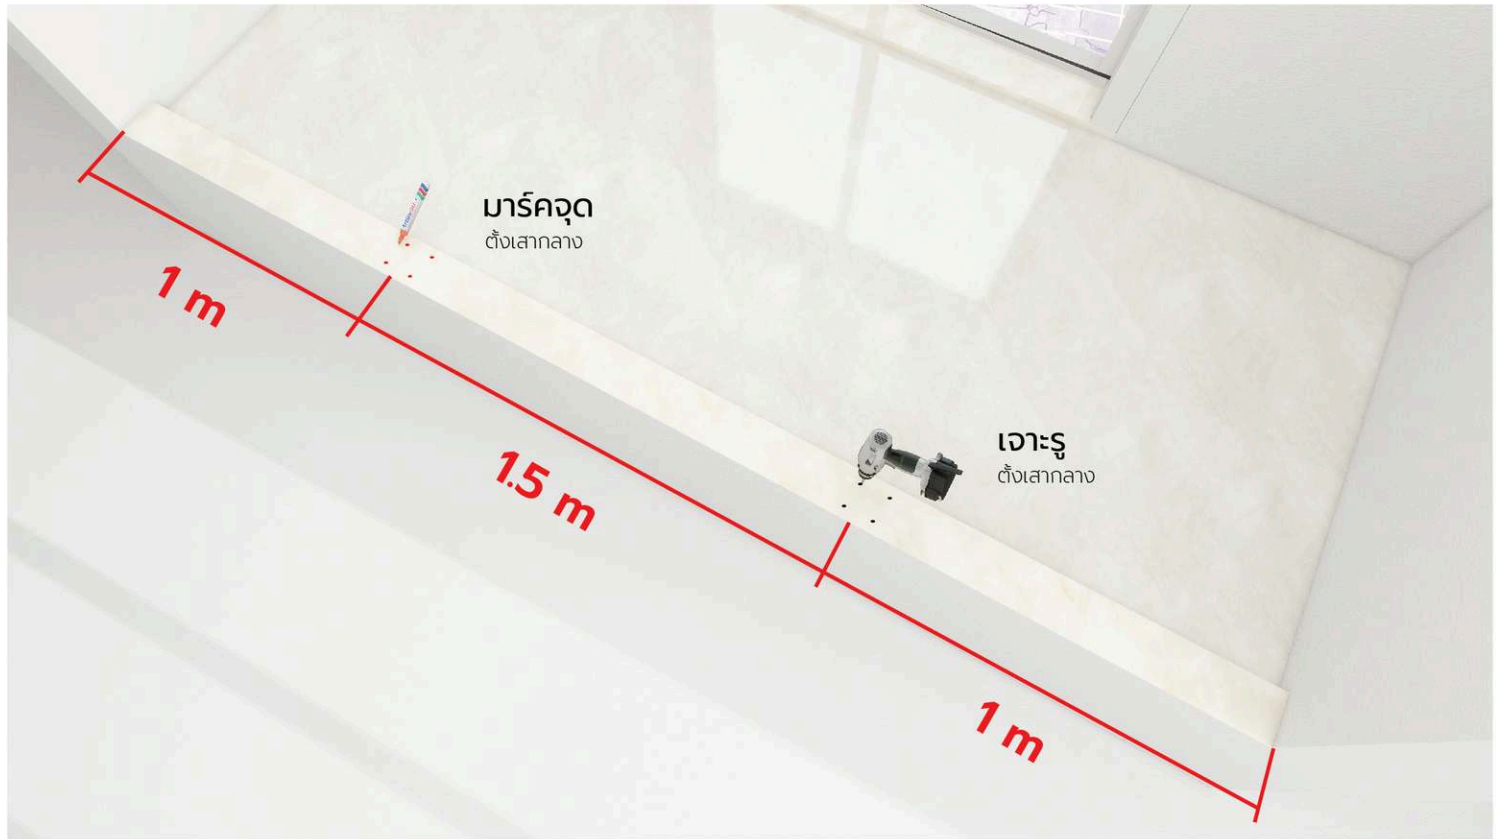

2. ตัดแบ่งราวตามระยะหน้างาน เพื่อใช้ทาบตัด

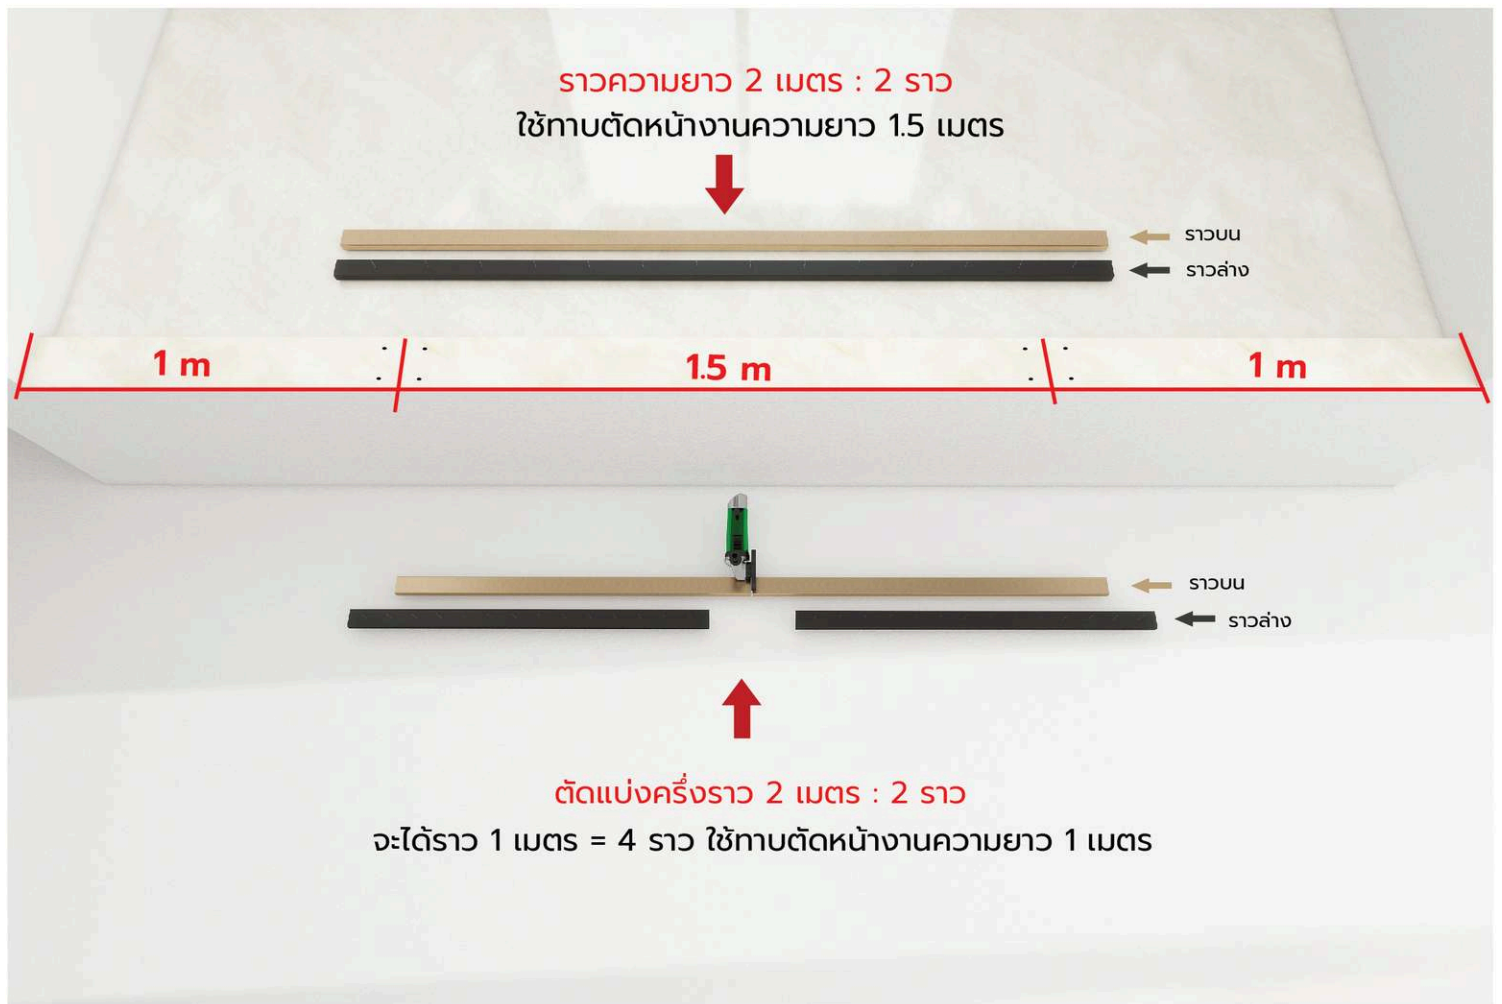

3. ติดตั้งเสากลางและข้อต่อ ทั้ง 2 ต้น



4. ติดตั้งข้อต่อตรงราวบน ทั้ง 2 ต้น



5. ติดตั้งแท่งประดับ ช้าย - ขวา เพื่อวัดระยะทาบตัดราวส่วนเกิน



ทาบราวจับกับข้อต่อตรง
แล้วตัดราวส่วนเกินออก



ทาบราวจับกับข้อต่อ
แล้วตัดราวส่วนเกินออก

6. ประกอบราวจับเข้ากับข้อต่อ และยึดติดเข้ากับผนัง



7. ราวระเบียงเจาะรูให้สำเร็จ สามารถติดตั้งแท่งประดับได้ทันที

