


คู่มือขั้นตอนการติดตั้ง



SP EMPIRE

# รื้อเหล็กดัด

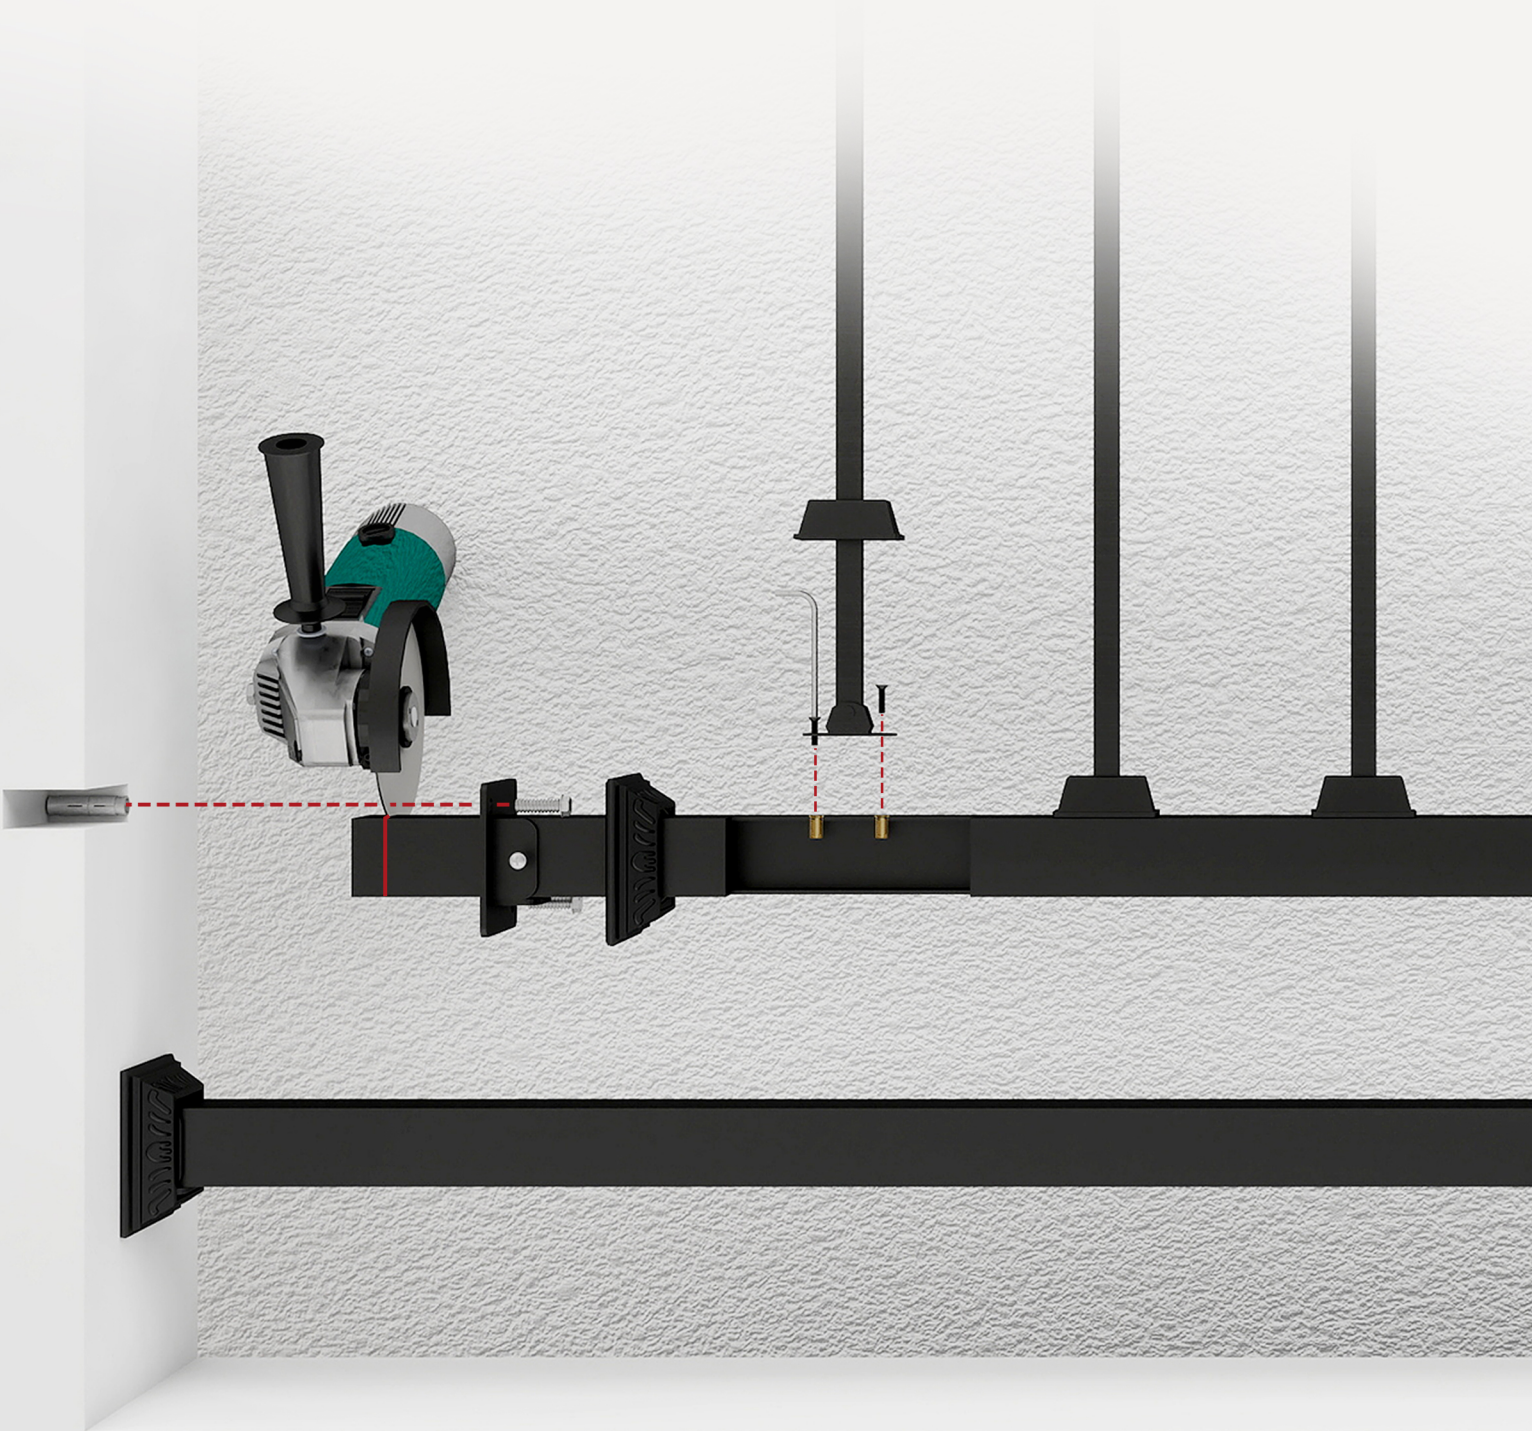

# ขั้นตอนการติดตั้งรีว



1. นำคานรีวทาบระยะแล้วมาร์คจุดตัดส่วนเกิน พร้อมมาร์คจุดเจาะรูเสา




2. ตัดคานรี้วส่วนเกินออก ด้วยอุปกรณ์ตัดเหล็กตามเส้นที่มาร์คไว้




3. เจาะรูเสาตามจุดที่มาร์คไว้ ด้วยเครื่องมือเจาะ




4. ฟังพุกตะกั่วเข้ากับเสาและขันน็อตติดเพลกเข้ากับคานรี้ว พร้อมกับ ปิดฝาครอบเพลกด้วยทาวอีพ็อกซีติดเหล็ก

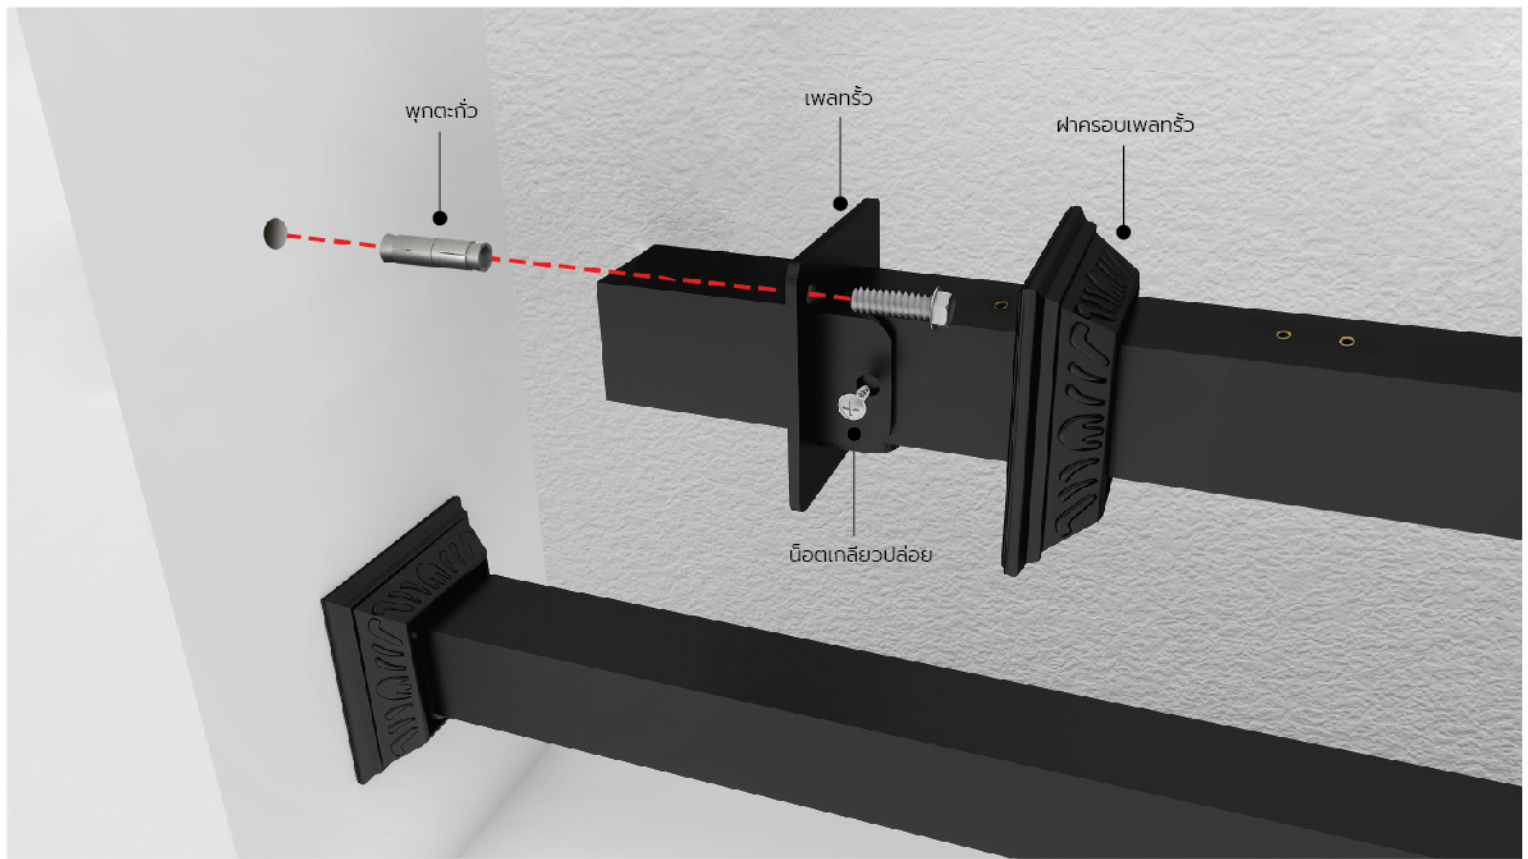

5. ตัดตั้งแท่งประดับด้วยการขันน็อตเตเปอร์เข้ากับรีเวณัท แล้วปิดฝาครอบเพลกแท่งประดับด้วยทาวอีพ็อกซีติดเหล็ก

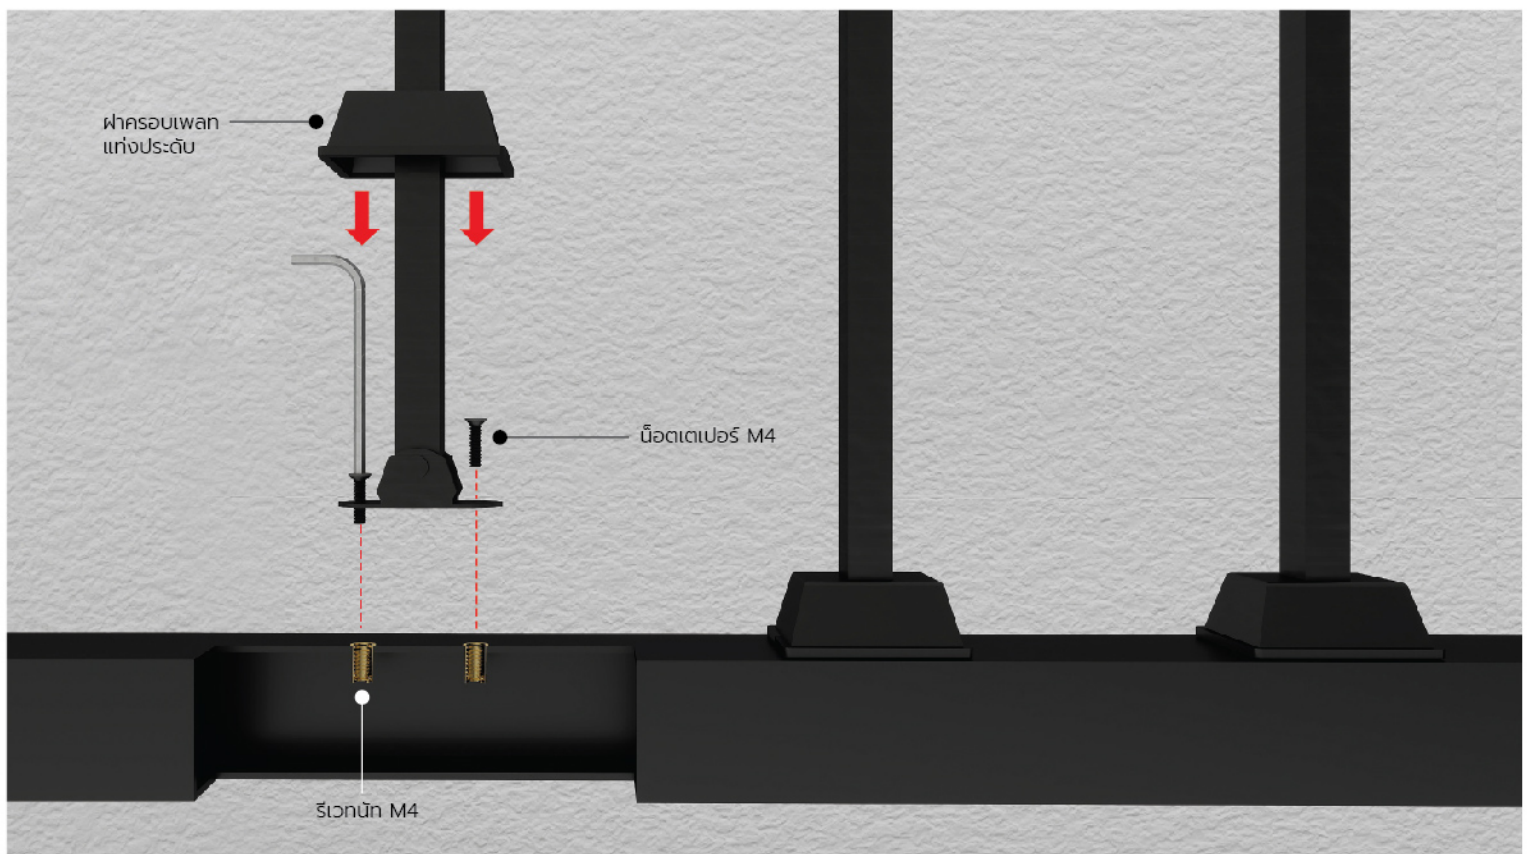


## 6. ติดตั้งคานารั้วและแท่งประดับให้เสร็จเรียบร้อย ตามรูปแบบรั้วที่เลือก

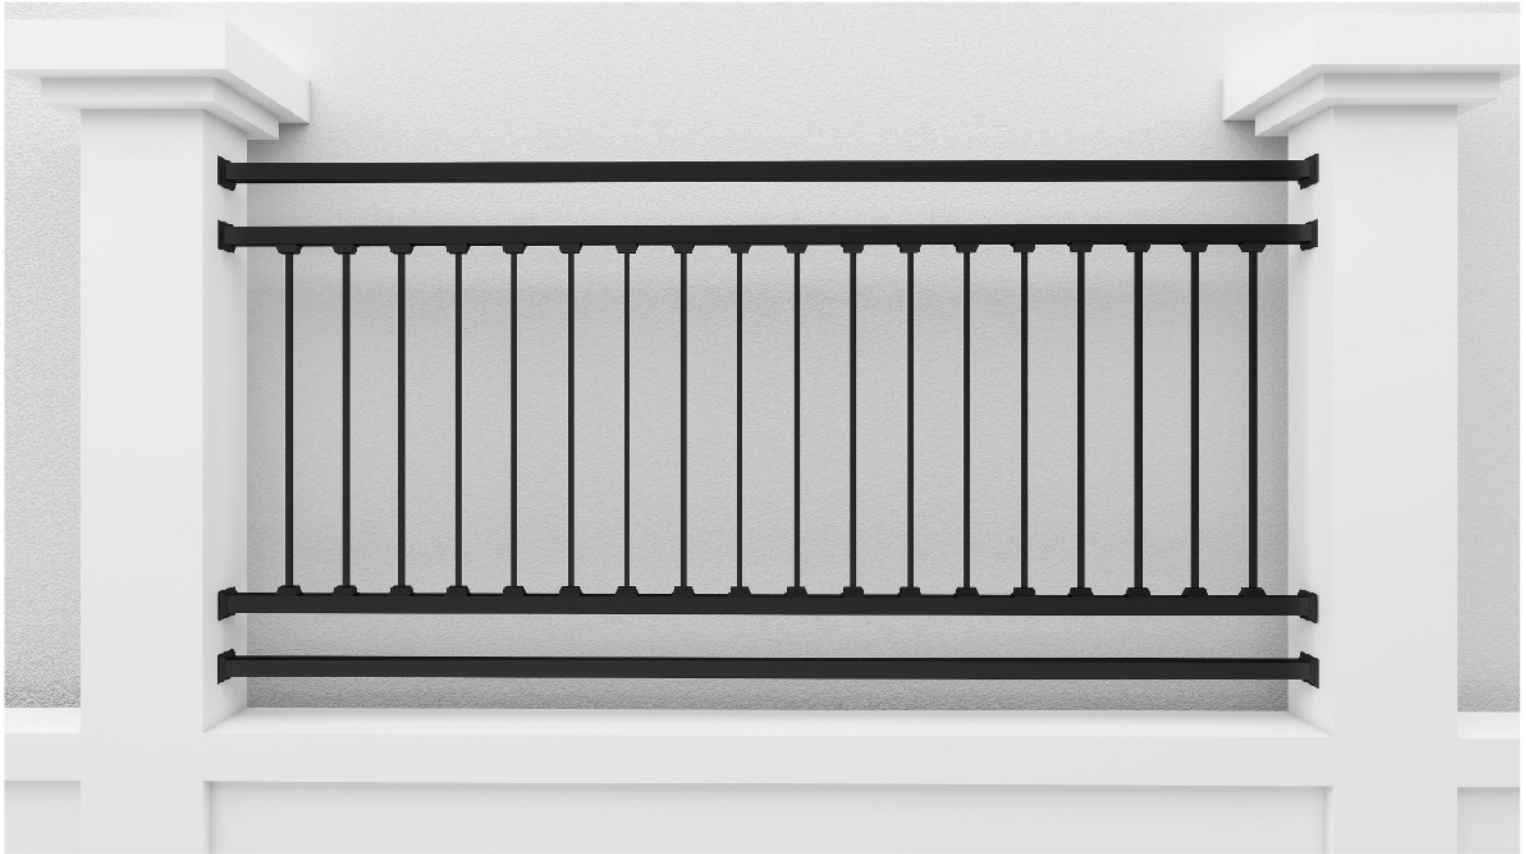

### รูปแบบการติดตั้งรั้ว

- 1. แบบรั้ว 2 ชั้น**  
KN-HW021A2  
ความสูงรั้ว (H) = 832 mm.

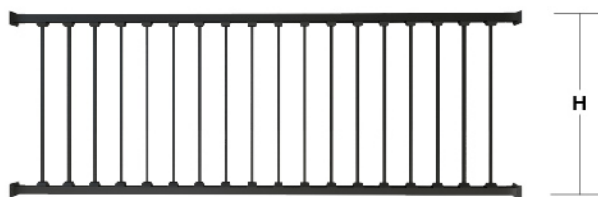

- 2. แบบรั้ว 3 ชั้น**  
KN-HW021A3  
ความสูงรั้ว (H) = 969 mm.



- 3. แบบรั้ว 4 ชั้น**  
KN-HW021A4  
ความสูงรั้ว (H) = 1106 mm.

