



SP EMPIRE

# คู่มือขั้นตอนการติดตั้ง

## หน้าต่าง KNOCKDOWN


แกะกล่องพร้อมใช้



# ขั้นตอนการติดตั้งหน้าต่าง




1. ประกอบโครงหน้าต่างด้วยแท่งประดับ 2 แท่ง ซ้าย - ขวาทาบและมาร์คจุดเจาะรูพ่นึง ทั้งด้าน บน - ล่าง

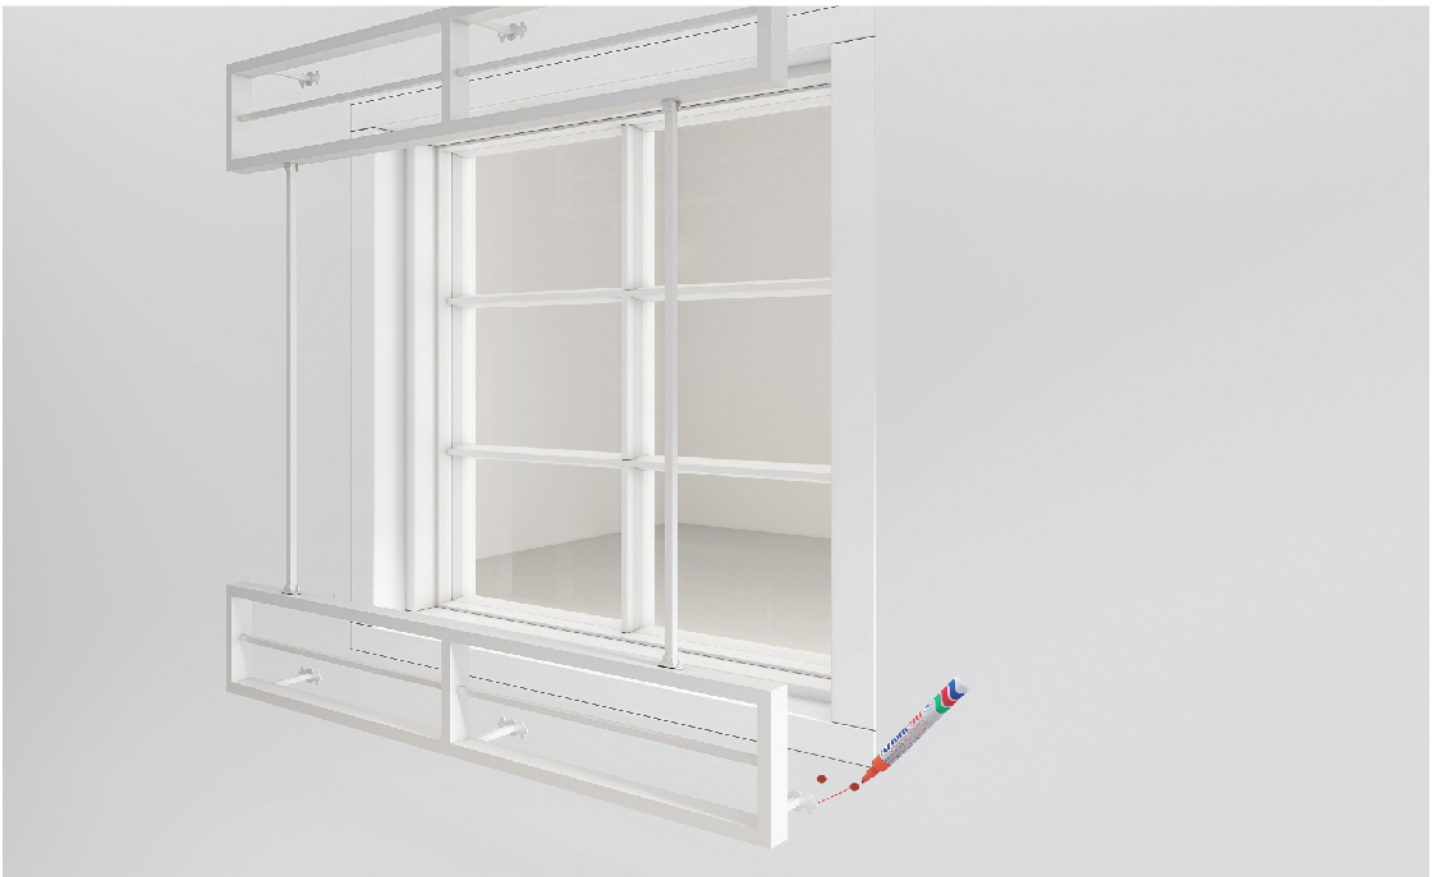

2. เจาะรูผนังตามจุดที่มาร์คไว้ ด้วยเครื่องมือเจาะ



3. ติดตั้งแท่งประตูปด้วยการขันน็อต ตามรูปแบบที่เลือก และปิดฝาครอบพลาสติกแท่งประตูป ด้วยกาวอีพ็อกซี่ติดเหล็ก

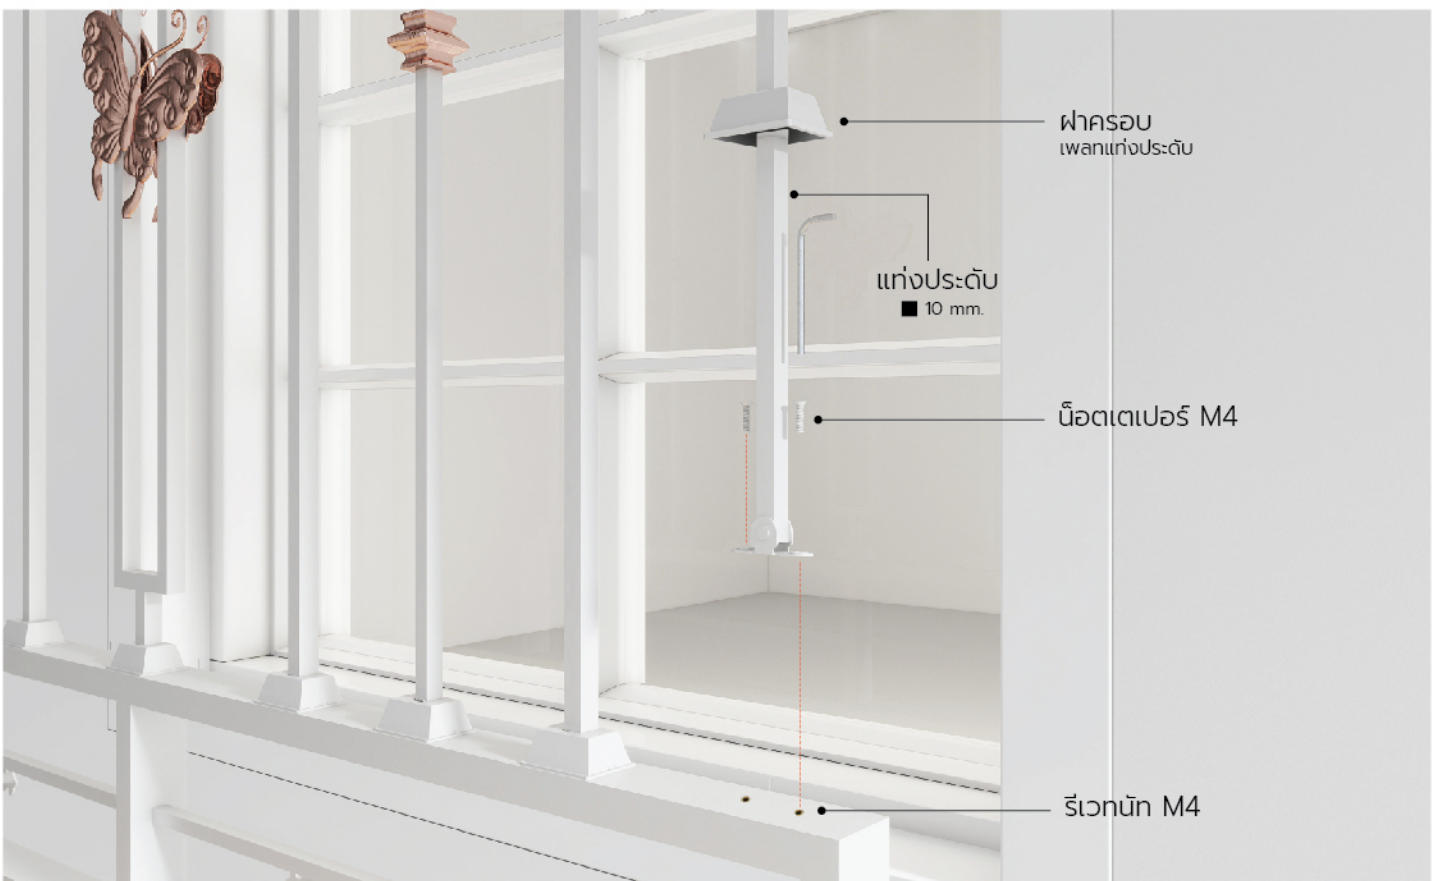

4. ยึดหน้าต่างเข้ากับผนัง โดยใช้พุกพลาสติกและน็อตเกลียวปlossยในการยึด



5. ติดตั้งหน้าต่างเรียบร้อย ติดตั้งง่าย ๆ ในไม่กี่ขั้นตอน

