



SP EMPIRE


คู่มือขั้นตอนการติดตั้ง

บันได KNOCKDOWN

แกะกล่องพร้อมใช้




คู่มือการติดตั้งราวบันได MIX

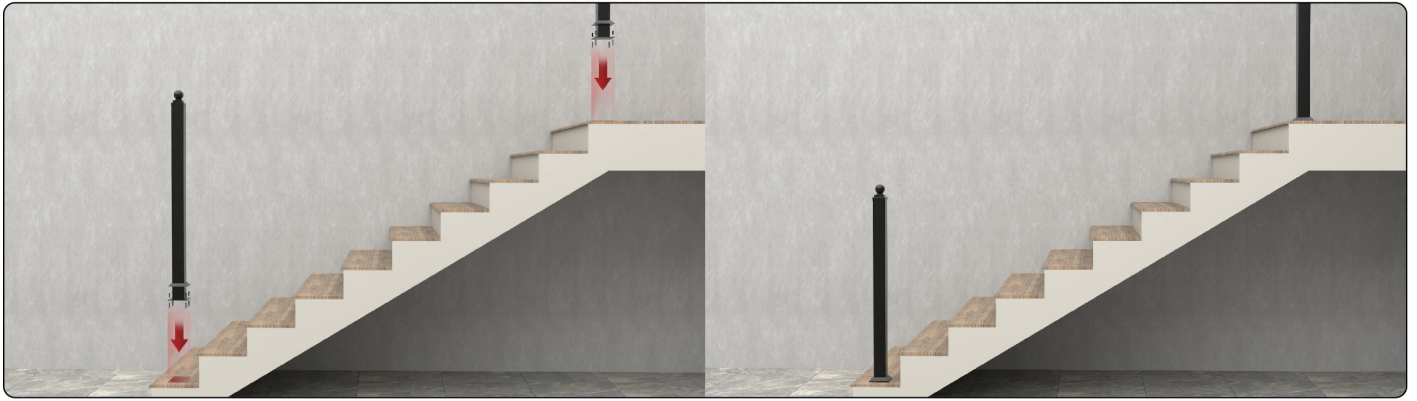

1. ตั้งเสาให้ตรงตามจุดที่ต้องการ




2. ติดตั้งแขนราวจับ บน-ล่าง ตามตำแหน่งที่ต้องการด้วยน็อตปลายสว่าน

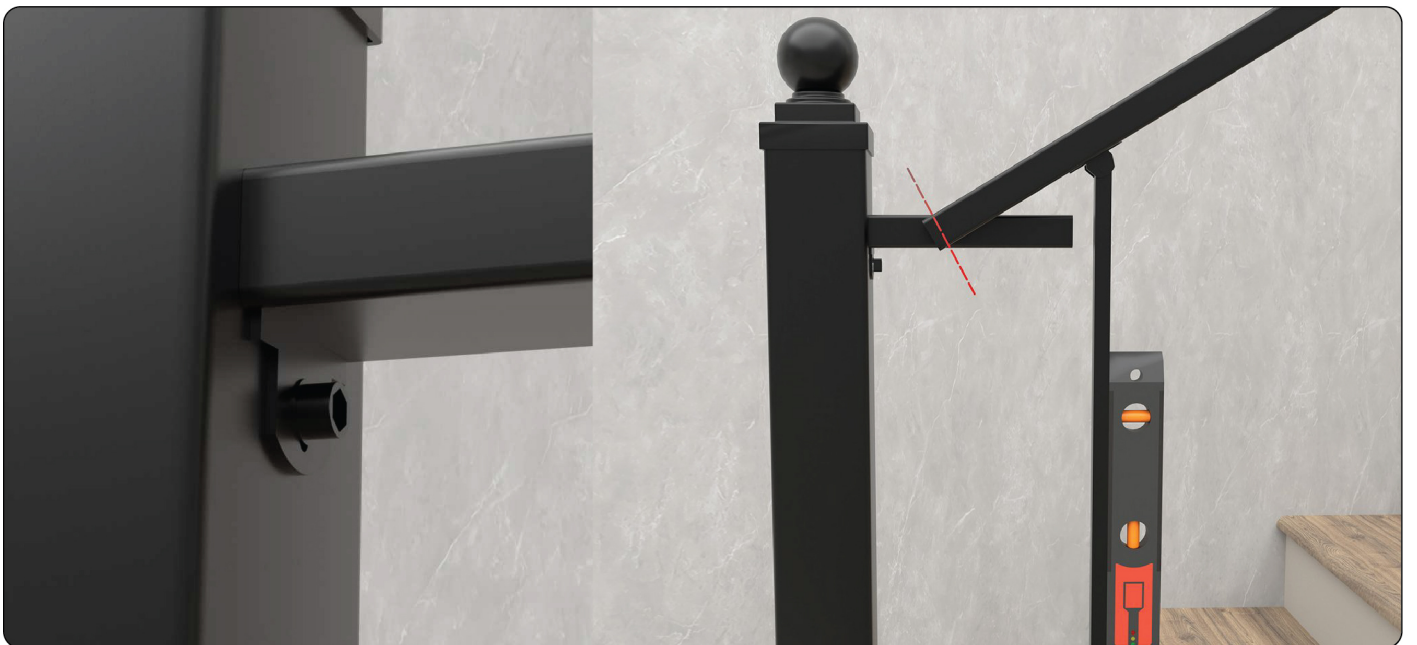


3. เมื่อติดตั้งแขนราวจับเรียบร้อยแล้วให้นำราวทแยงมาติดตั้งขึ้นส่วน หัว-ท้าย และวัดองศาด้วยระดับน้ำเพื่อมาร์คจุดตัด

เพลกรองรับการปรับองศา ง่ายต่อการปรับองศาราวบันได

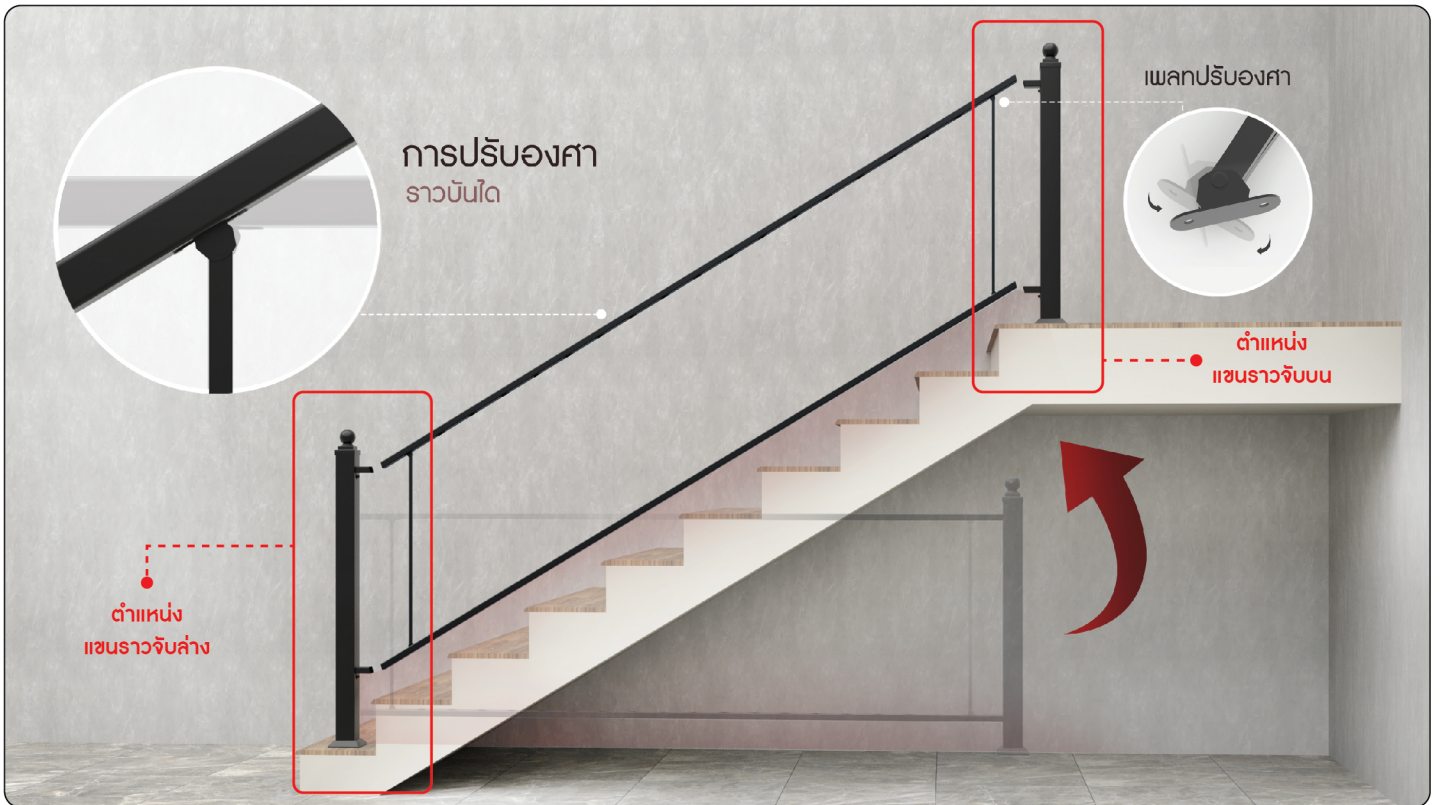


วิธีการมาร์คเส้นตัดแขนราวจับและราวบันได


ตำแหน่งแขนราวจับล่าง : ให้มาร์คเส้นตัดตามภาพจากจุดมาร์คที่ 1 ไปถึง จุดมาร์คที่ 2

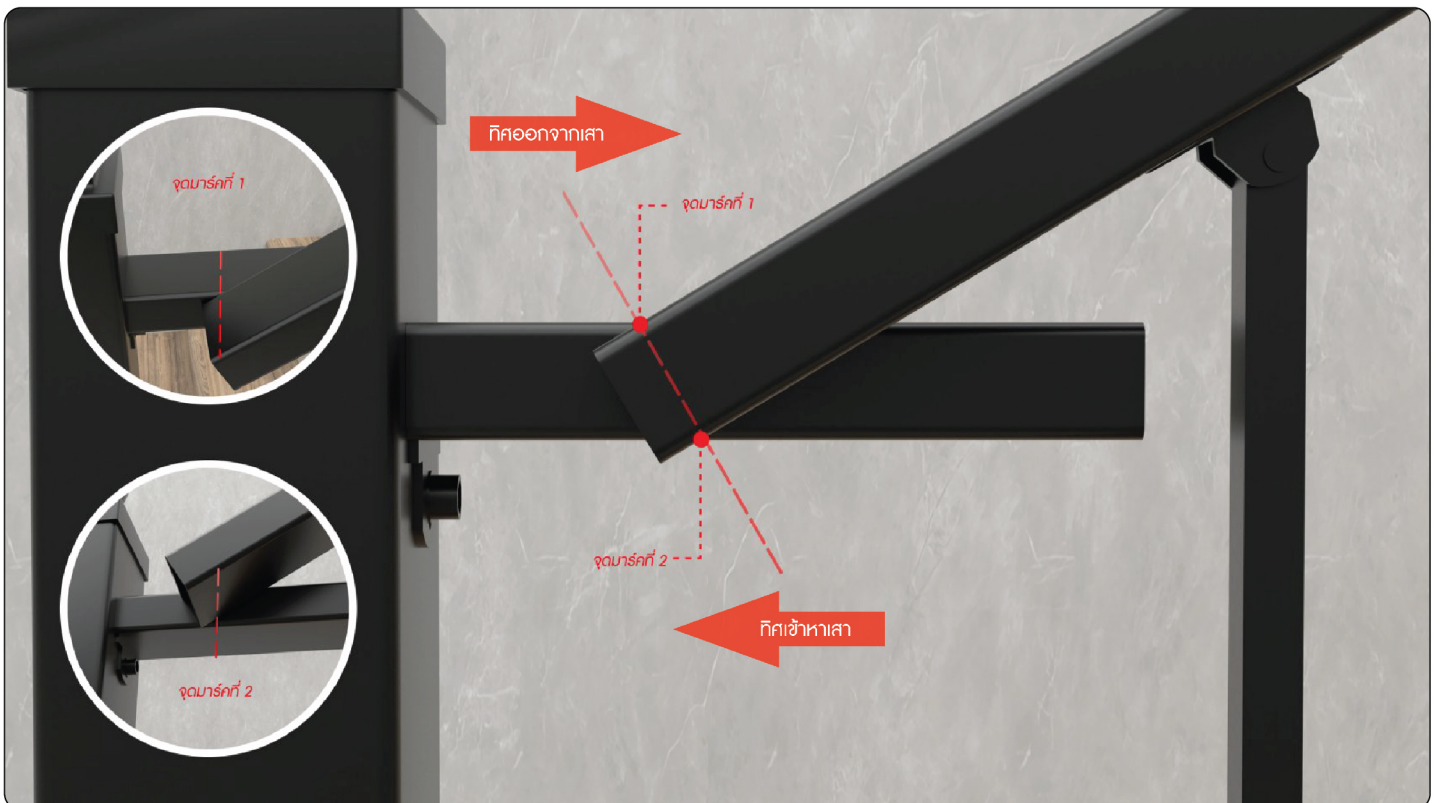


ตำแหน่งแขนราวจับบน : ให้มาร์คเส้นตัดตามภาพจากจุดมาร์คที่ 1 ไปถึง จุดมาร์คที่ 2

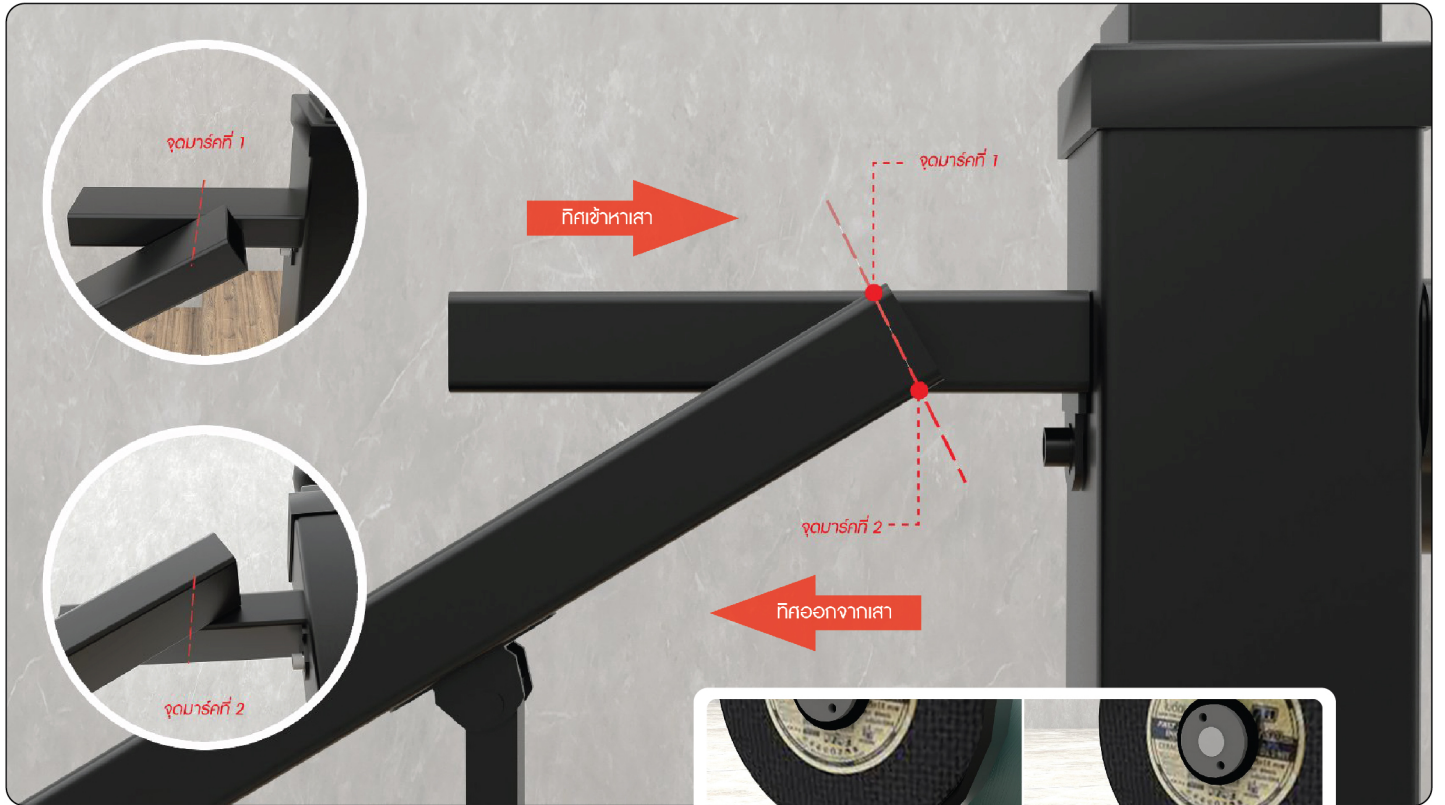

4. เมื่อมาร์คจุดตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้ใช้เครื่องมือตัดตัดตามเส้นมาร์คที่ขีดไว้

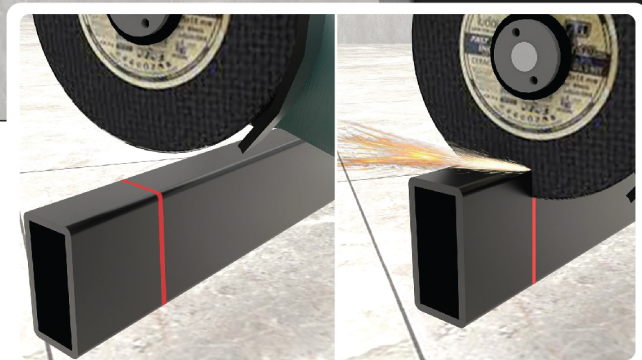

5. เชื่อมแขนราวจับและราวบันไดตามองศาที่ตัดไว้

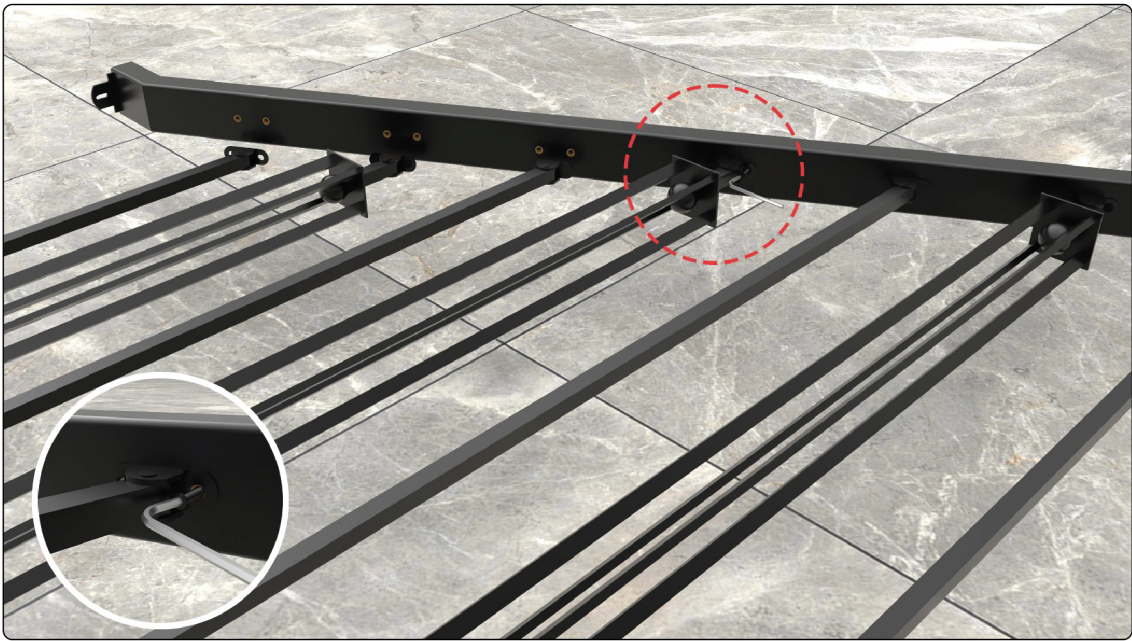

TRICKS

6. ถอดแผงบันไดออกจากเสา เพื่อง่ายต่อการติดตั้งชิ้นส่วน
ทำการขันน็อตเพลกติดกับราวจับด้วยประแจหกเหลี่ยม



7. เมื่อติดตั้งชิ้นส่วนเสร็จเรียบร้อย ทำการยึดแผงติดกับเสาเป็นลำดับสุดท้าย

