



SP EMPIRE


# คู่มือขั้นตอนการติดตั้ง

## ระเบียง KNOCKDOWN


แกะกล่องพร้อมใช้




# คู่มือการติดตั้งราวระเบียง MIX

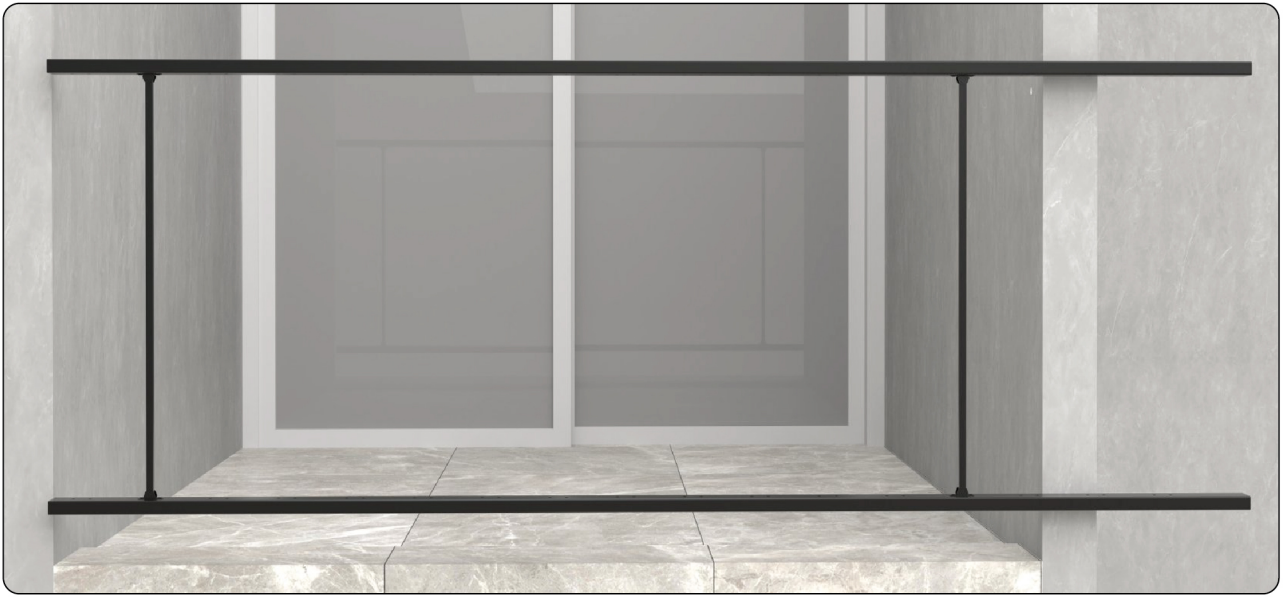


1. ติดตั้งชิ้นส่วนเข้ากับราวระเบียงประมาณ 2 แห่ง เพื่อวัดระยะราวระเบียงสำเร็จรูปกับขนาดหน้าต่างจริง

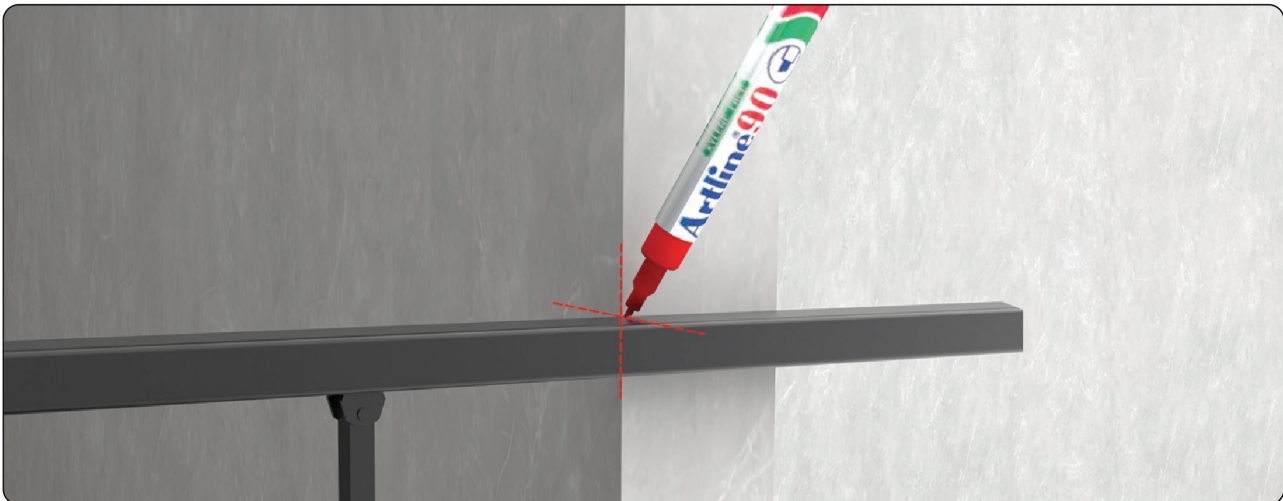


2. มาร์คจุดตัดส่วนเกิน ของราวระเบียงสำเร็จรูป

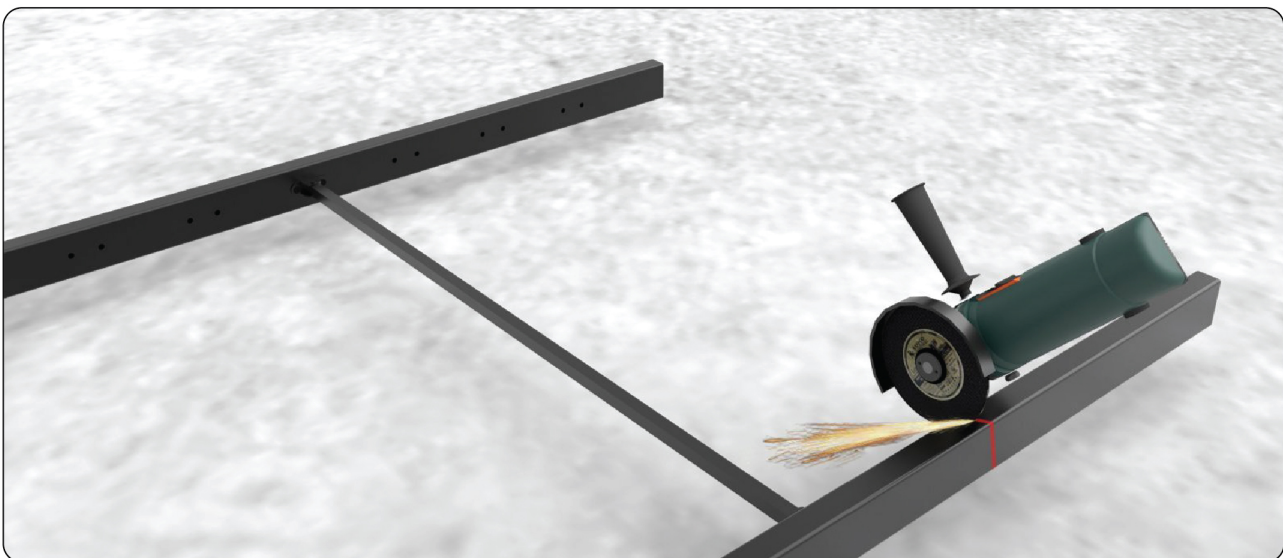

3. ตัดราวระเบียงส่วนเกินออกด้วยเครื่องมือตัด ตามเส้นมาร์คที่ขีดไว้

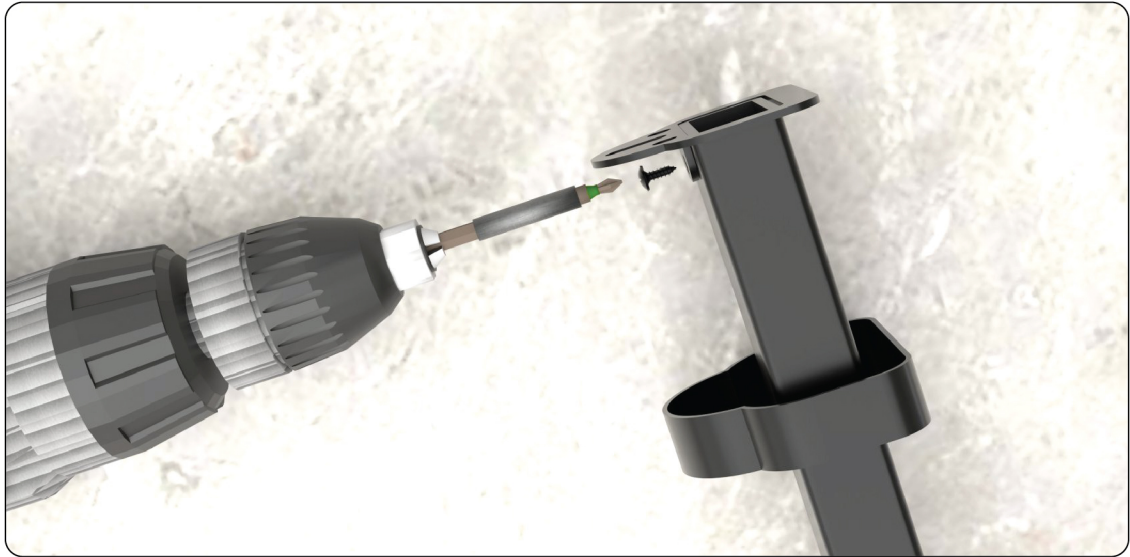


4. สวมเพลทพร้อมฝาครอบ นำน็อตปลายสว่านเจาะยึดกับคานทั้ง 4 ด้าน

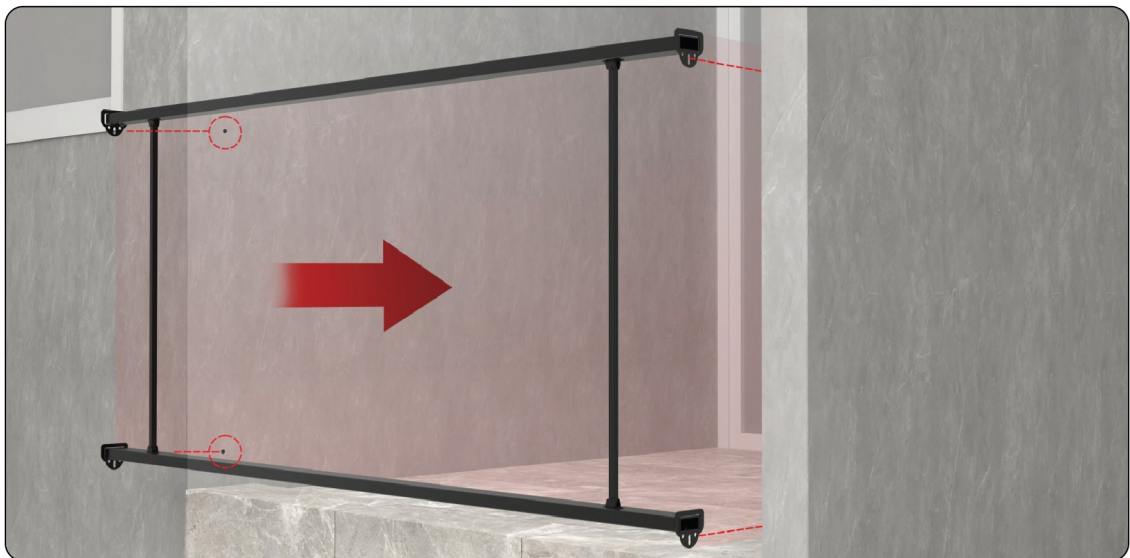


5. นำแผงระเบียงมาหาตำแหน่ง เพื่อมาร์คจุดก่อนทำการติดตั้ง



6. มาร์คจุดเจาะผนังและเจาะรูผนังด้วยสว่าน เพื่อติดตั้งระเบียง

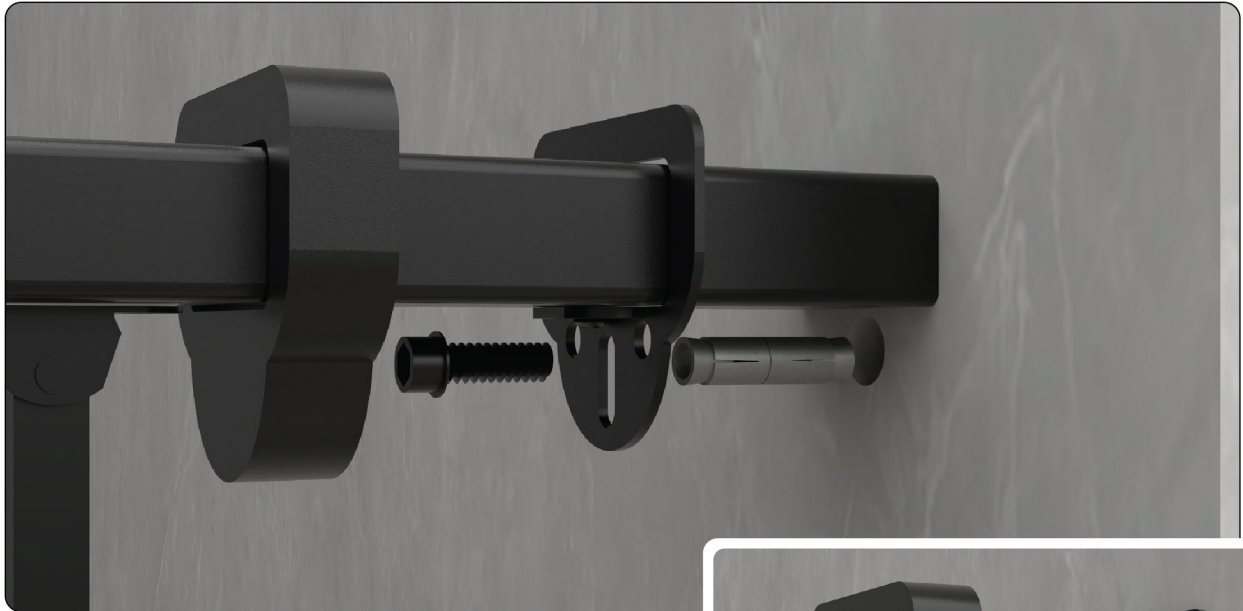

7. ฝังพุกตะกั่ว หรือ พุกพลาสติกและยึดราวระเบียง  
ด้วยสกรูเกลียวปล้อง

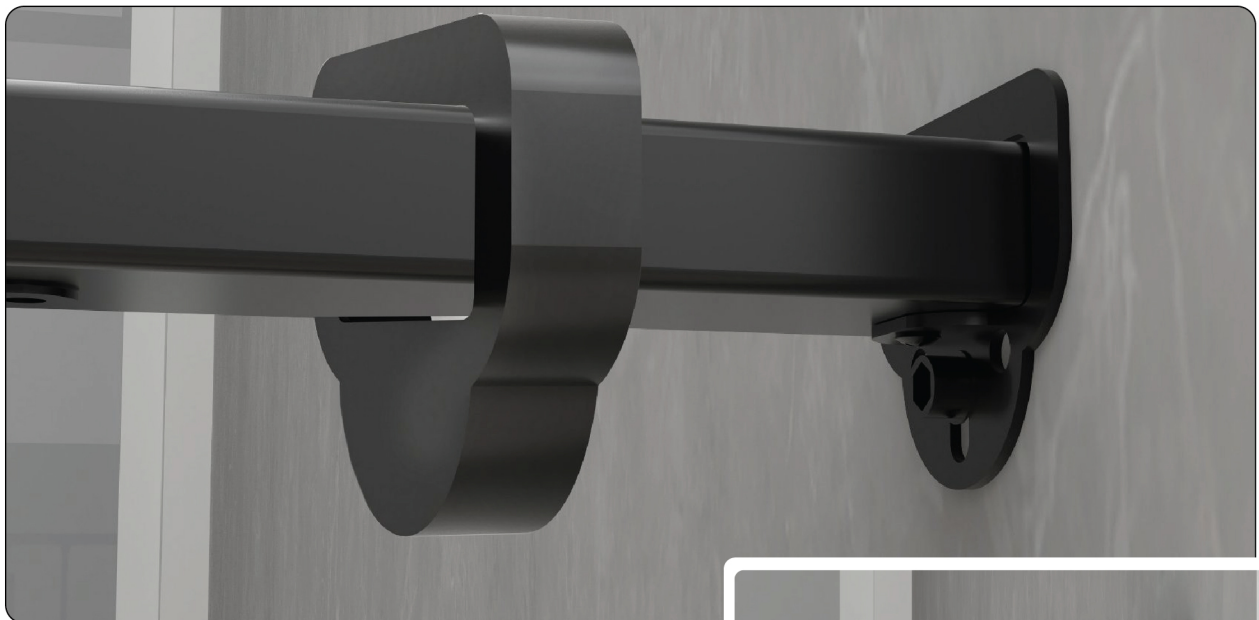


8. ปิดฝาครอบเพลกและเก็บงาน  
ด้วยเด็ป (DAP)





9. ทำการปิดฝาครอบให้ครบทั้ง 4 ด้าน

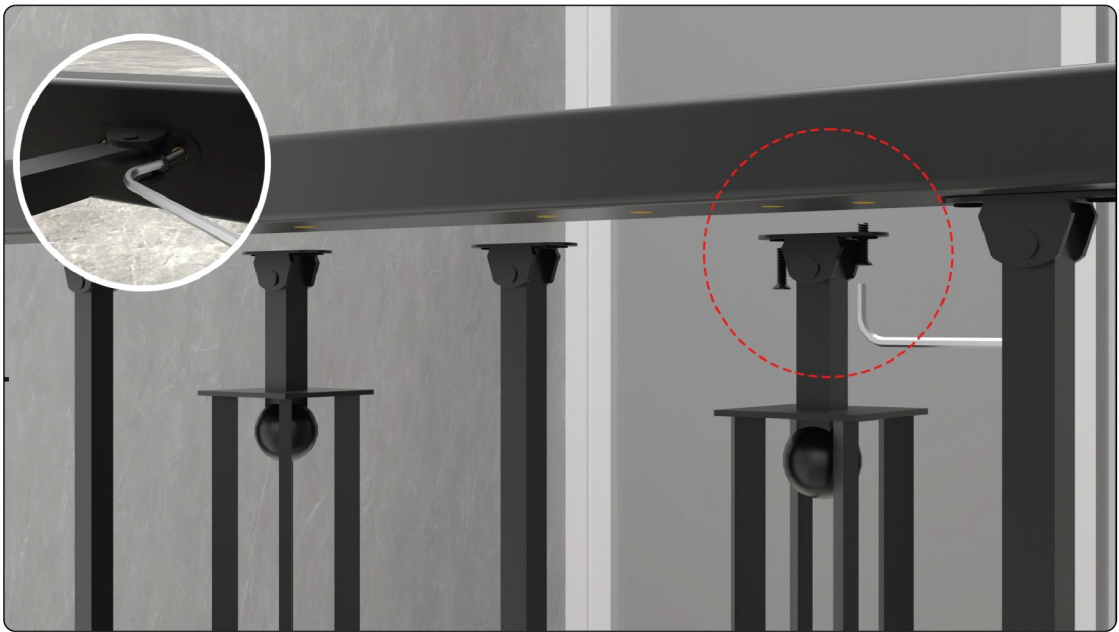

10. ราวระเบียงจะเสร็จให้สำเร็จ สามารถติดตั้งชิ้นส่วนได้ทันทีด้วยการขันน็อต

