



SP EMPIRE


คู่มือขั้นตอนการติดตั้ง

ระเบียง KNOCKDOWN



แบบกล่องพร้อมใช้





1. ติดตั้งชั้นส่วนเข้ากับราวประมาณ 2 แห่ง เพื่อวัดระยะราวระเบียงกับขนาดหน้าต่างจริง

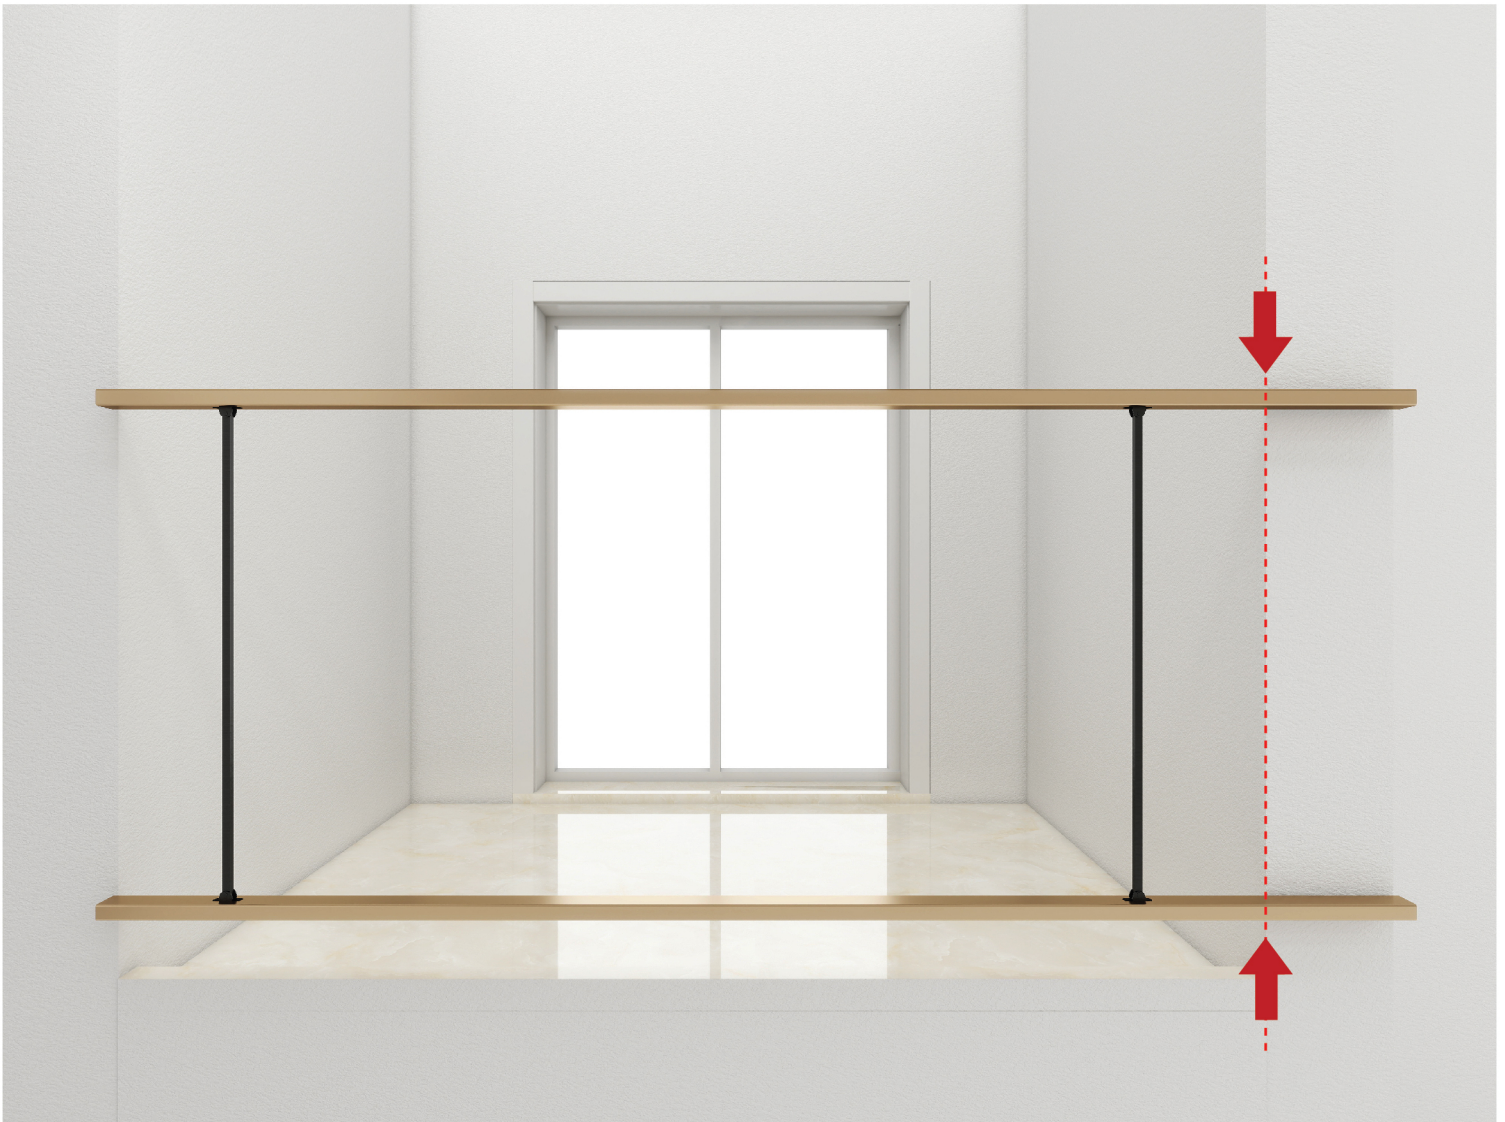



2. มาร์คจุดตัดราวระเบียง และทำการตัดตามเส้นมาร์คที่ขีดไว้

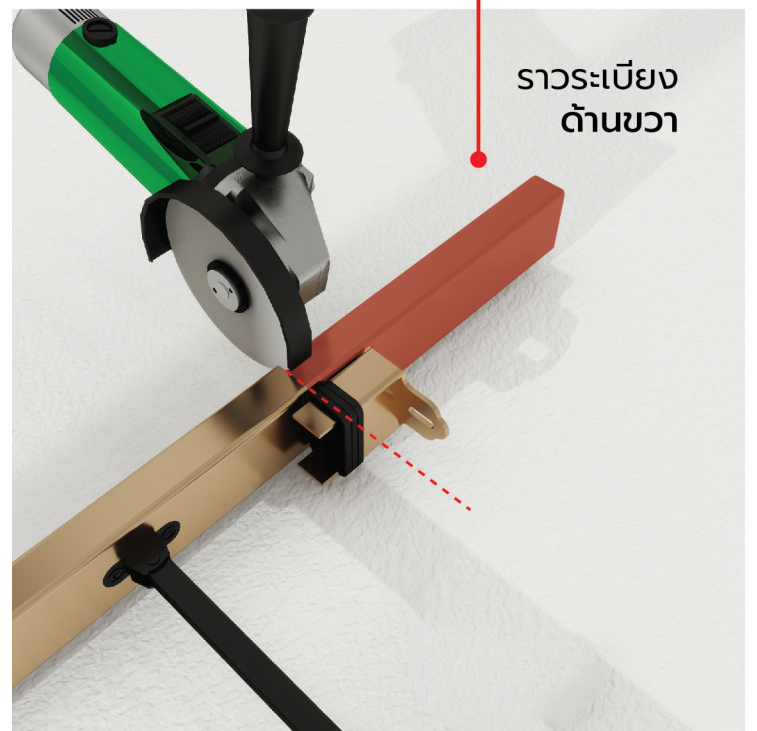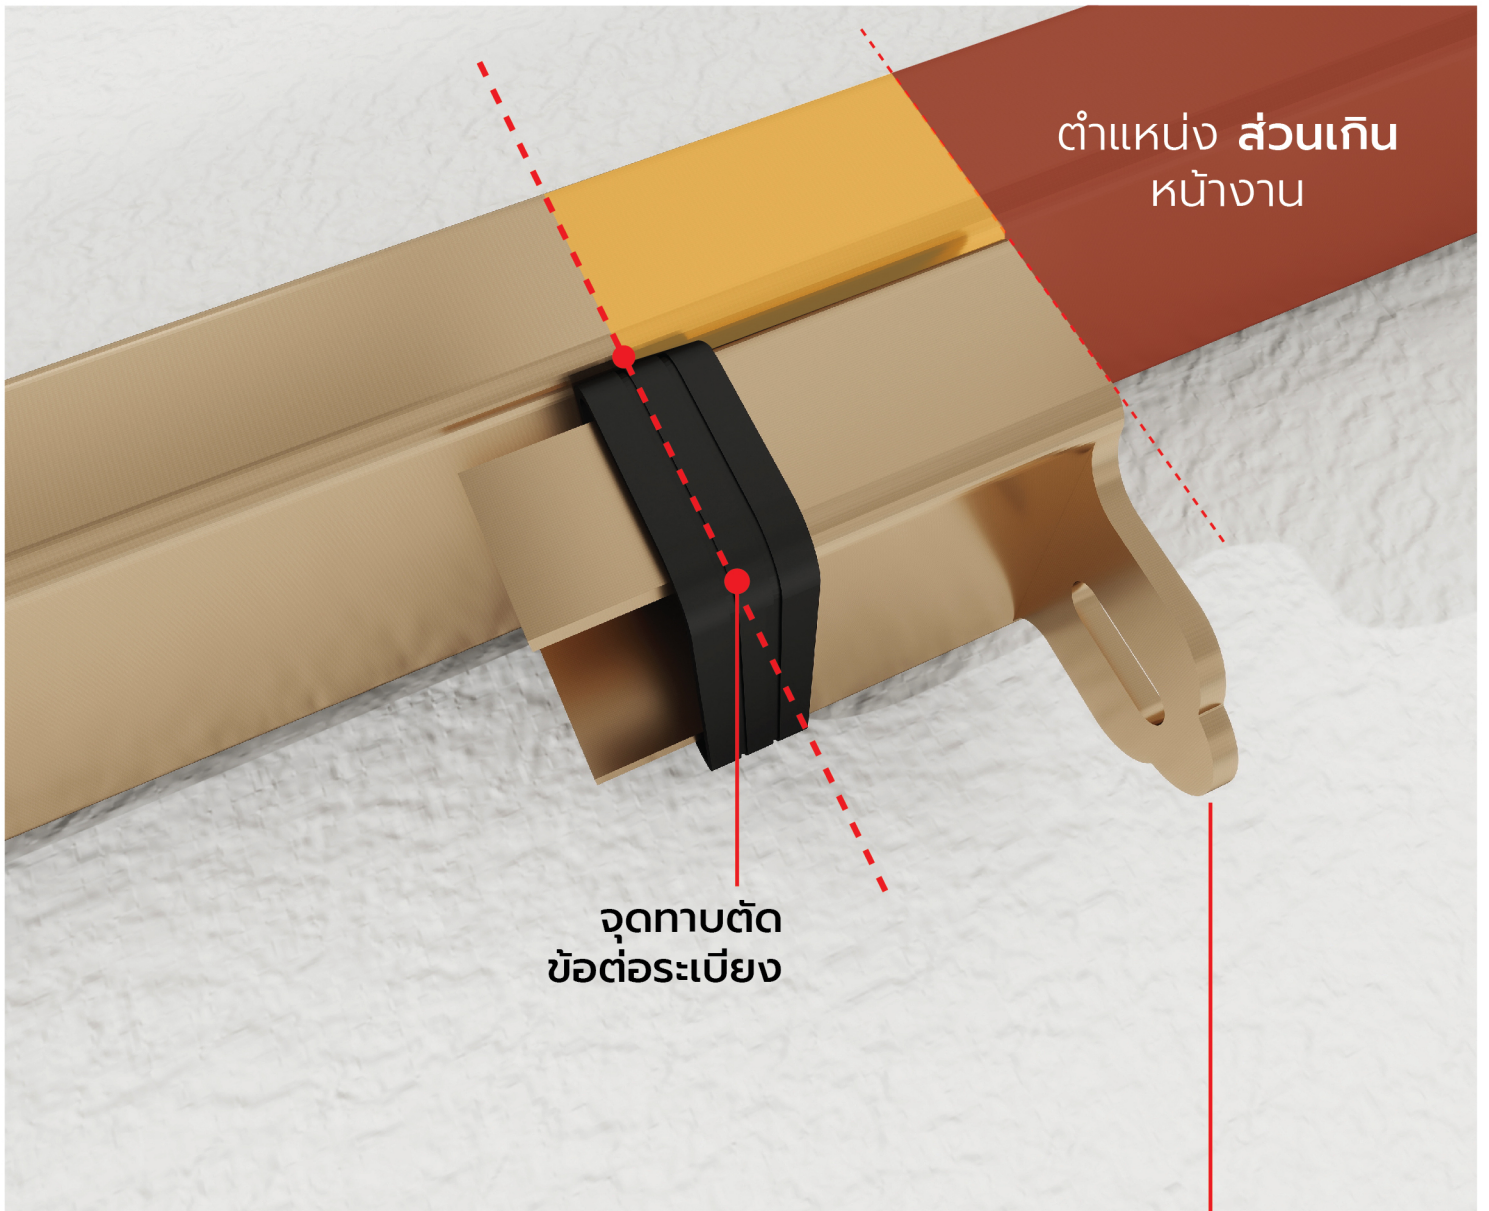


3. ประกอบข้อต่อระเบียงทั้ง 4 ด้าน ด้วยกาวอีพ็อกซี่

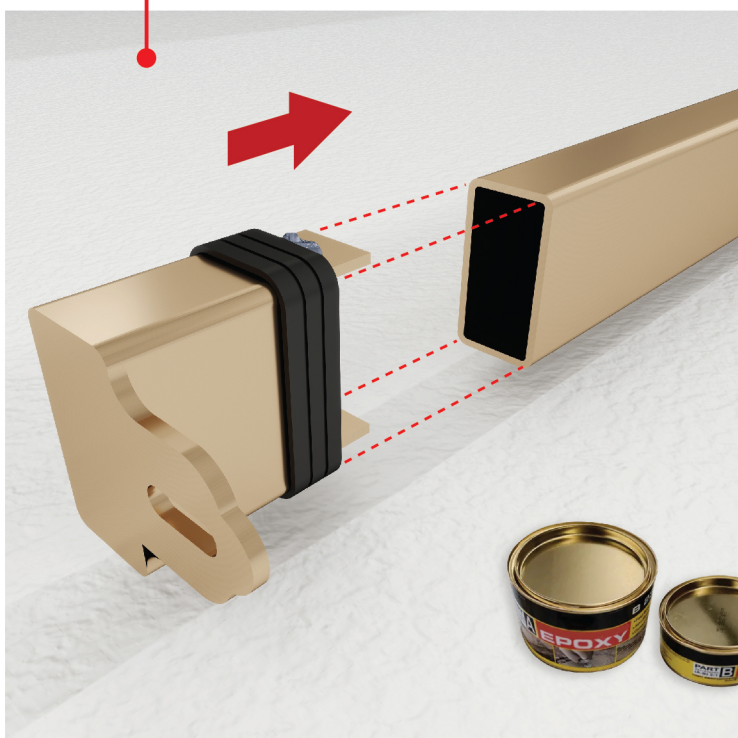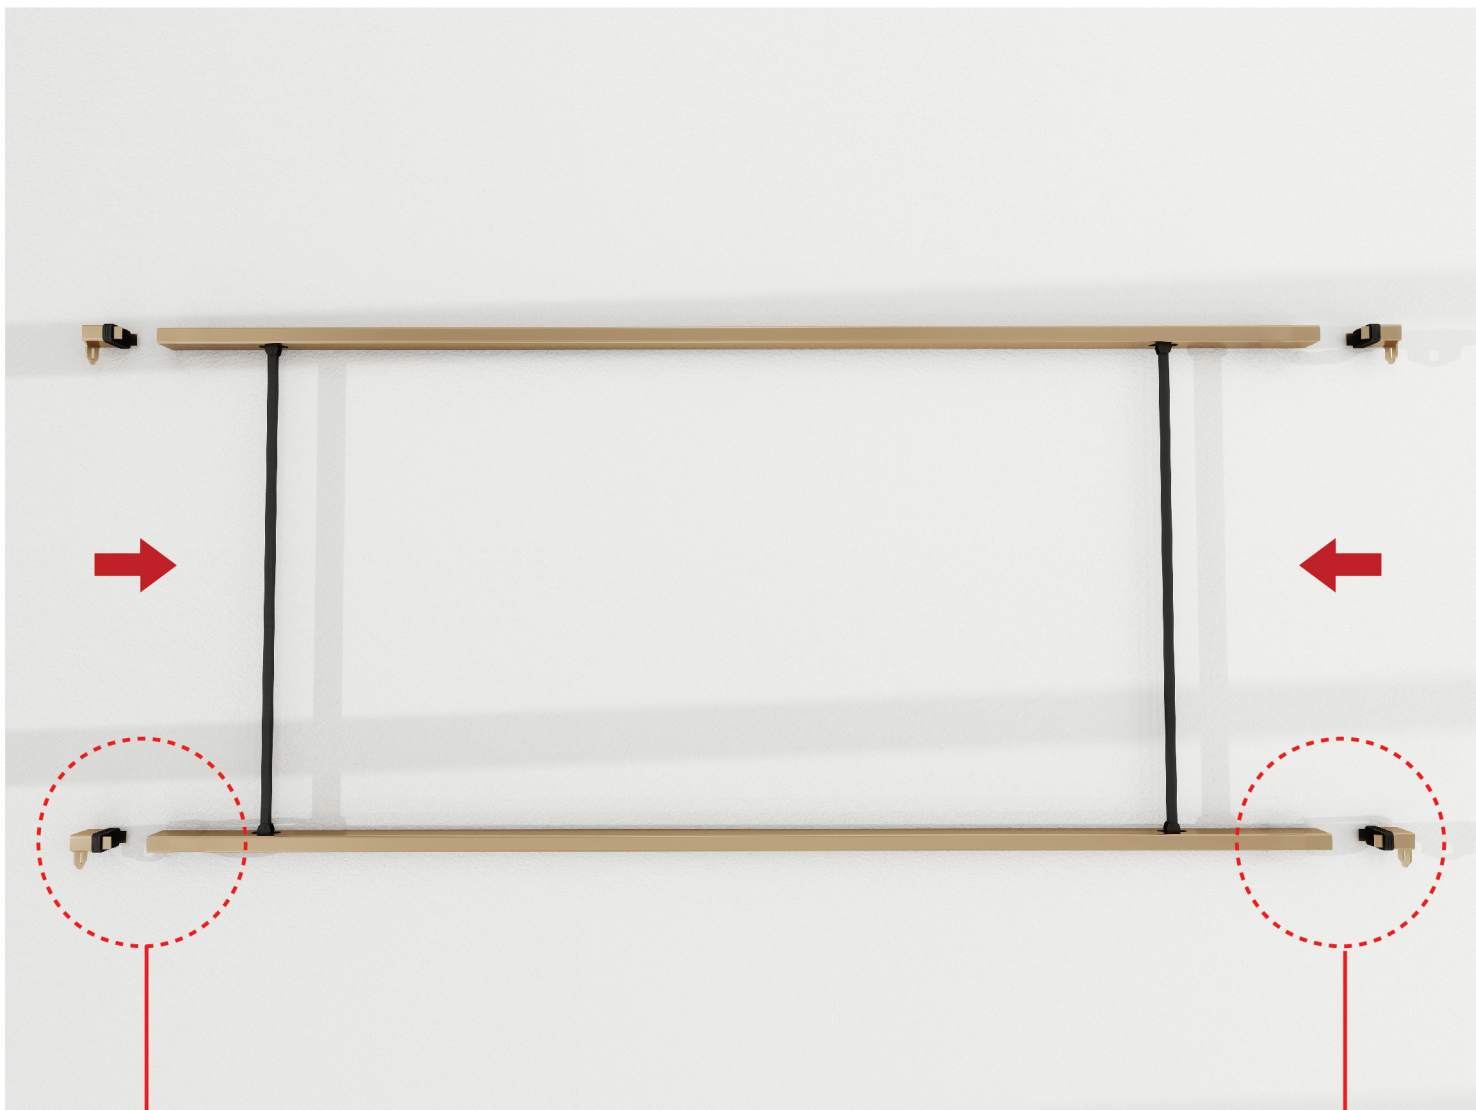

4. นำแผงระเบียงมาหาตำแหน่ง เพื่อมาร์คจุดเจาะรู ก่อนทำการติดตั้ง

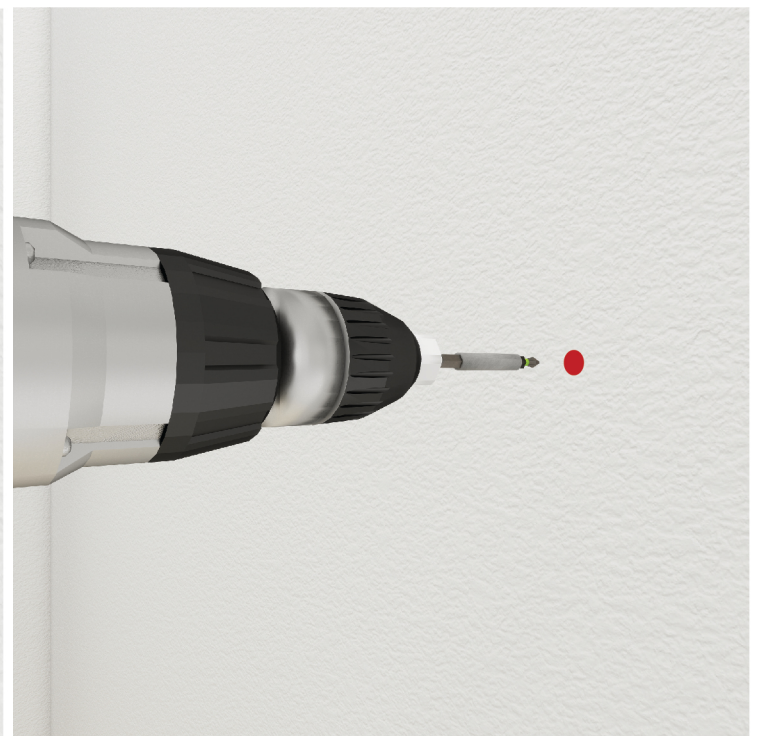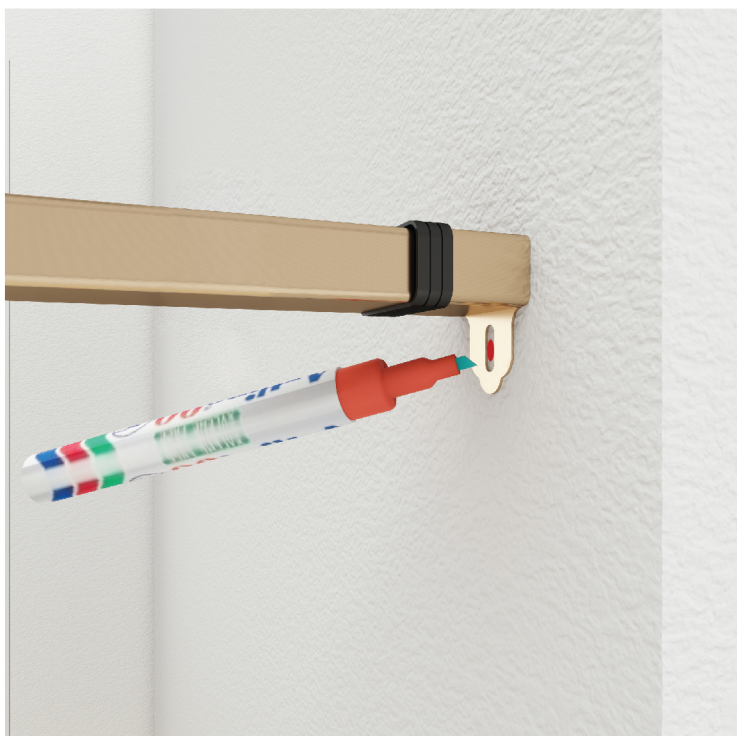

5. ยึดแผงระเบียงติดผนังด้วยพุกพลาสติก ทั้ง 4 ด้าน

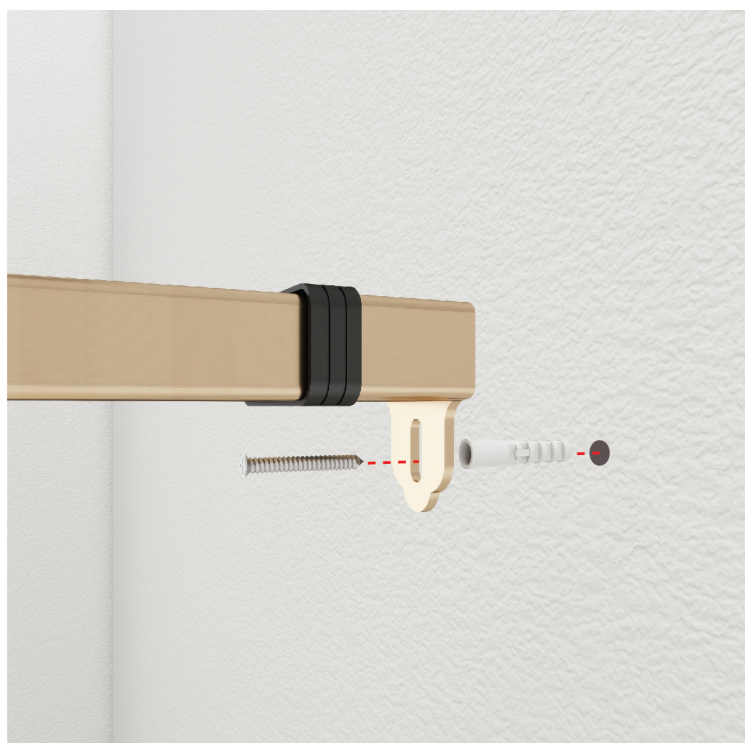


6. ราวระเบียงเจาะรูให้สำเร็จ สามารถติดตั้งแท่งประดับ
ได้ทันทีด้วยการขันน็อต



ขั้นตอนการติดตั้งเสากลาง


กรณีที่หน้างานมีขนาดความยาว **มากกว่า 2 เมตร ขึ้นไป**
ให้เลือกลังชุดโครงสร้าง 4 เมตร และทำการทาบ ตัด ตามหน้างานจริง

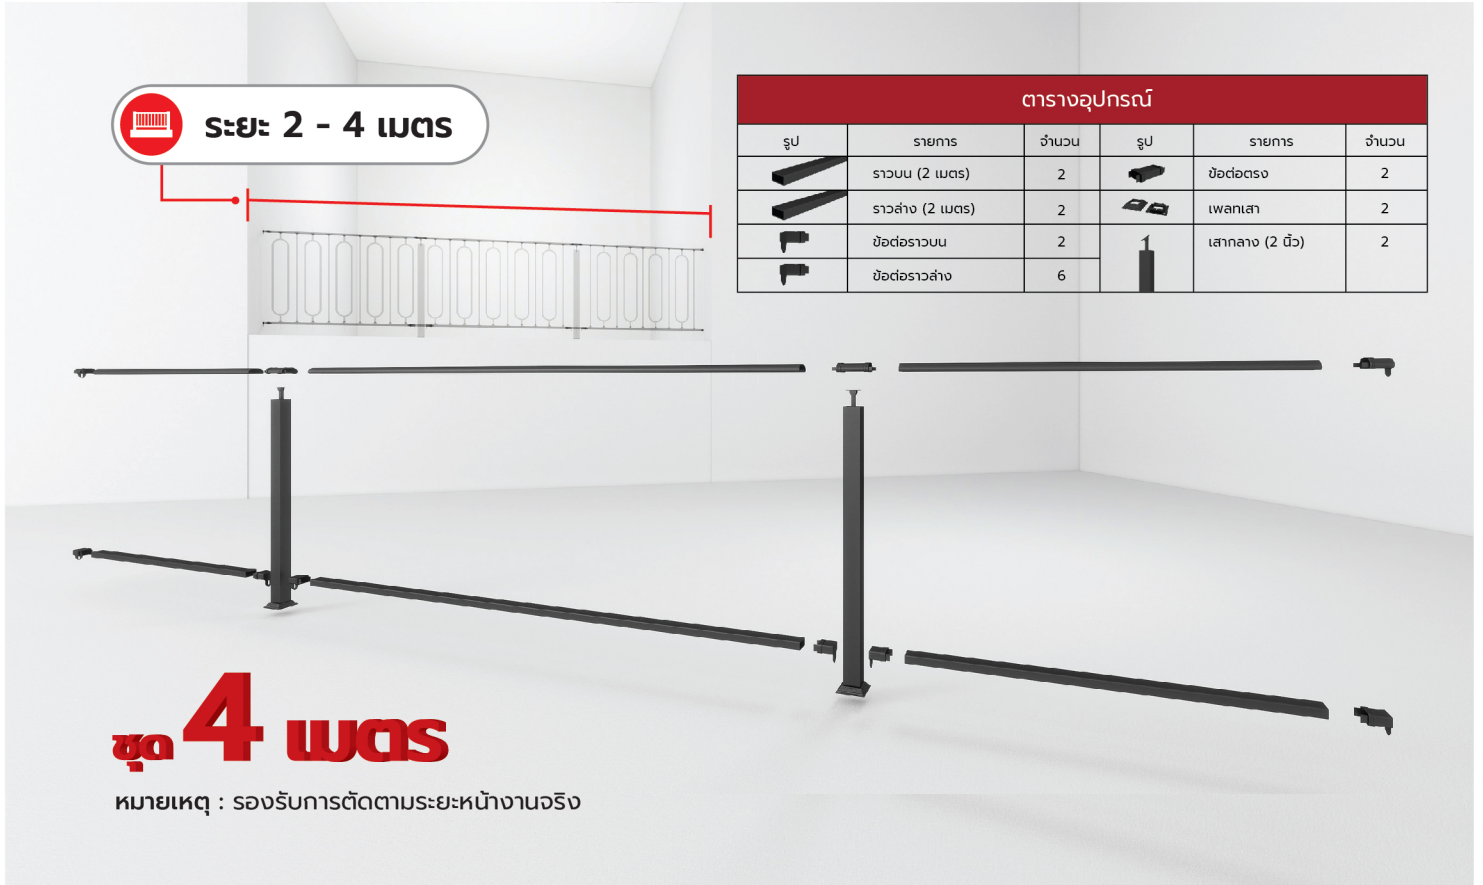


ตัวอย่าง : ขนาดหน้างาน ความยาวระเบียบอยู่ที่ 3.5 เมตร



1. วัดระยะมาร์คจุด และเจาะรูพื้นสำหรับตั้งเสากลาง 2 ต้น
ในตำแหน่งที่เหมาะสม

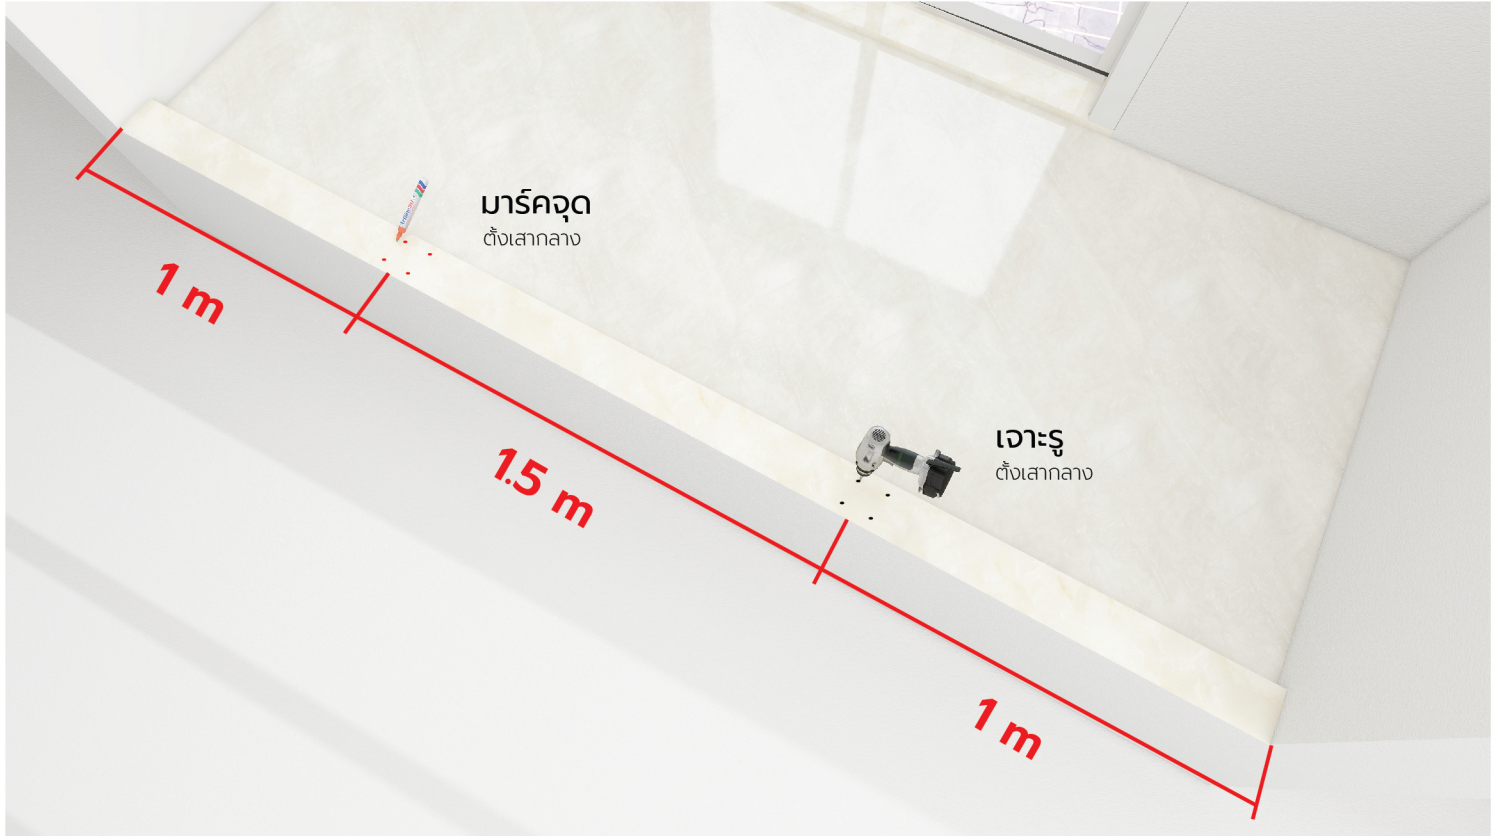

2. ตัดแบ่งราวตามระยะหน้างาน เพื่อใช้ทาบตัด

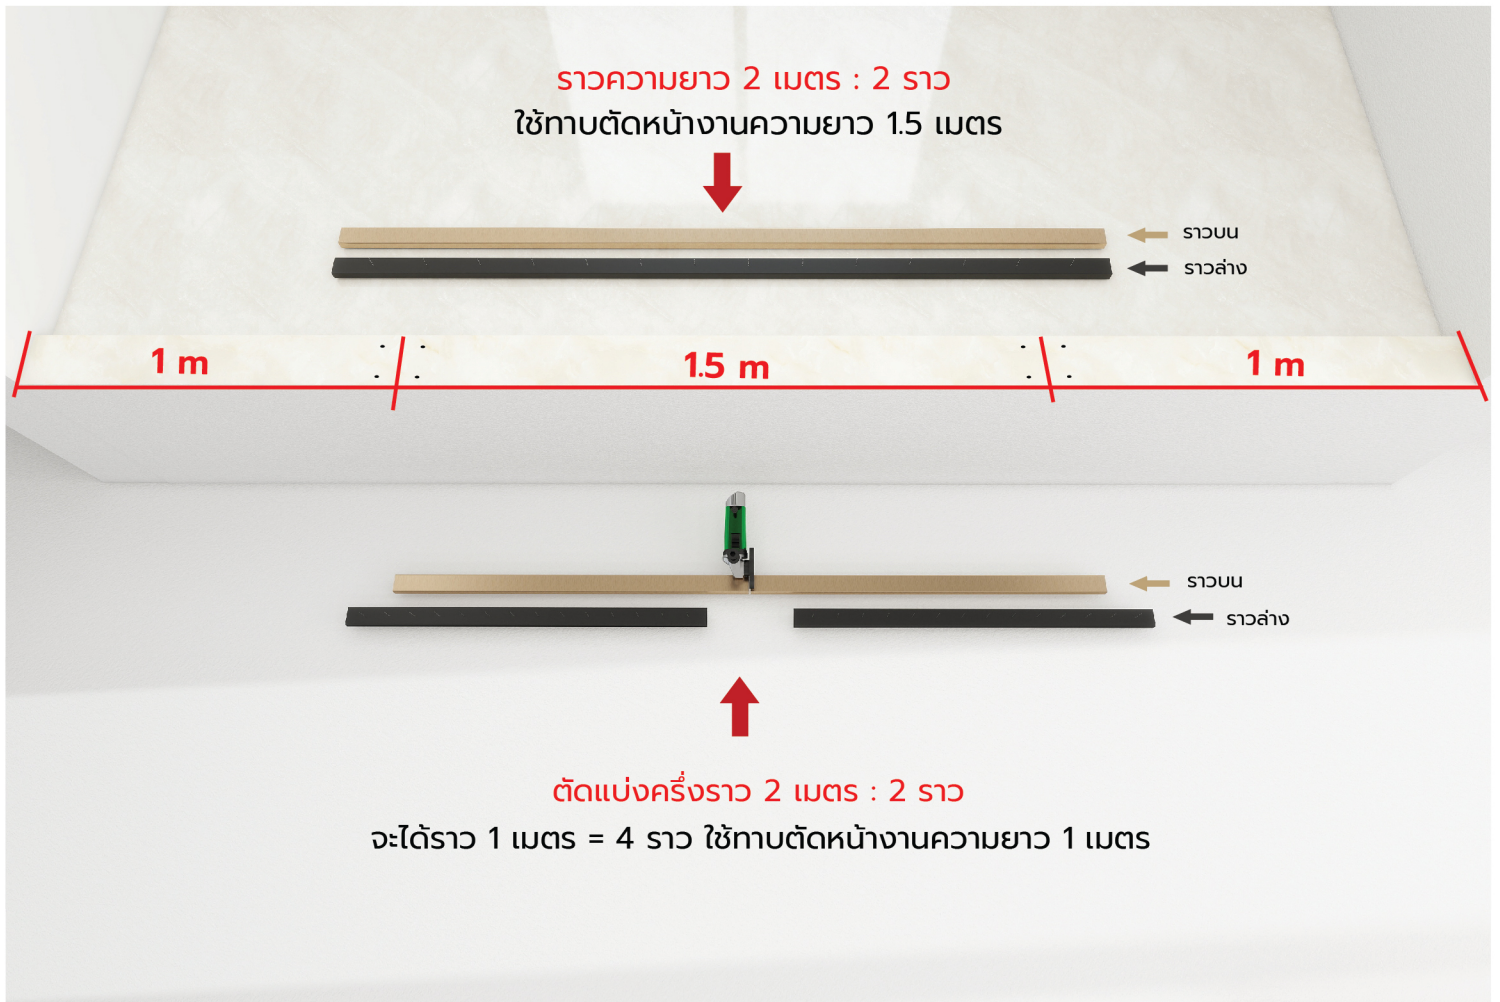

3. ติดตั้งเสากลางและข้อต่อ ทั้ง 2 ต้น



4. ติดตั้งข้อต่อตรงราวบน ทั้ง 2 ต้น



5. ติดตั้งแท่งประดับ ช้าย - ขวา เพื่อวัดระยะทาบตัดราวส่วนเกิน




ทาบราวจับกับข้อต่อตรง
แล้วตัดราวส่วนเกินออก




ทาบราวจับกับข้อต่อ
แล้วตัดราวส่วนเกินออก

6. ประกอบราวจับเข้ากับข้อต่อ และยึดติดเข้ากับผนัง

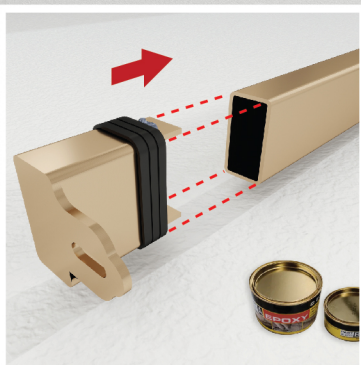

ประกอบข้อต่อ

เข้ากับราวจับ ด้วยการทาขาว
ซีฟ็อกซี่ที่ข้อต่อและเสียบ
เข้ากับราว

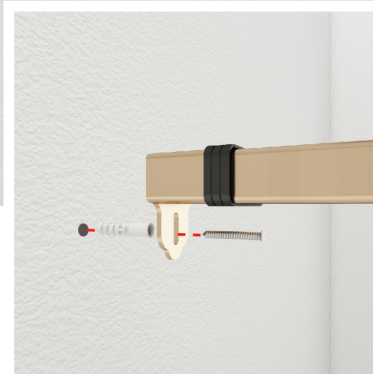

ยึดติดราวเข้ากับผนัง

ด้วยพุกพลาสติก ทั้ง 4 ด้าน

7. ราวระเบียงเจาะรูให้สำเร็จ สามารถติดตั้งแต่งประดับได้ทันที



ติดตั้งด้วยการ
ขันน็อต เตะเปอร์

